


Kezelési útmutató

R51D és R51D CE távszabályzókhoz

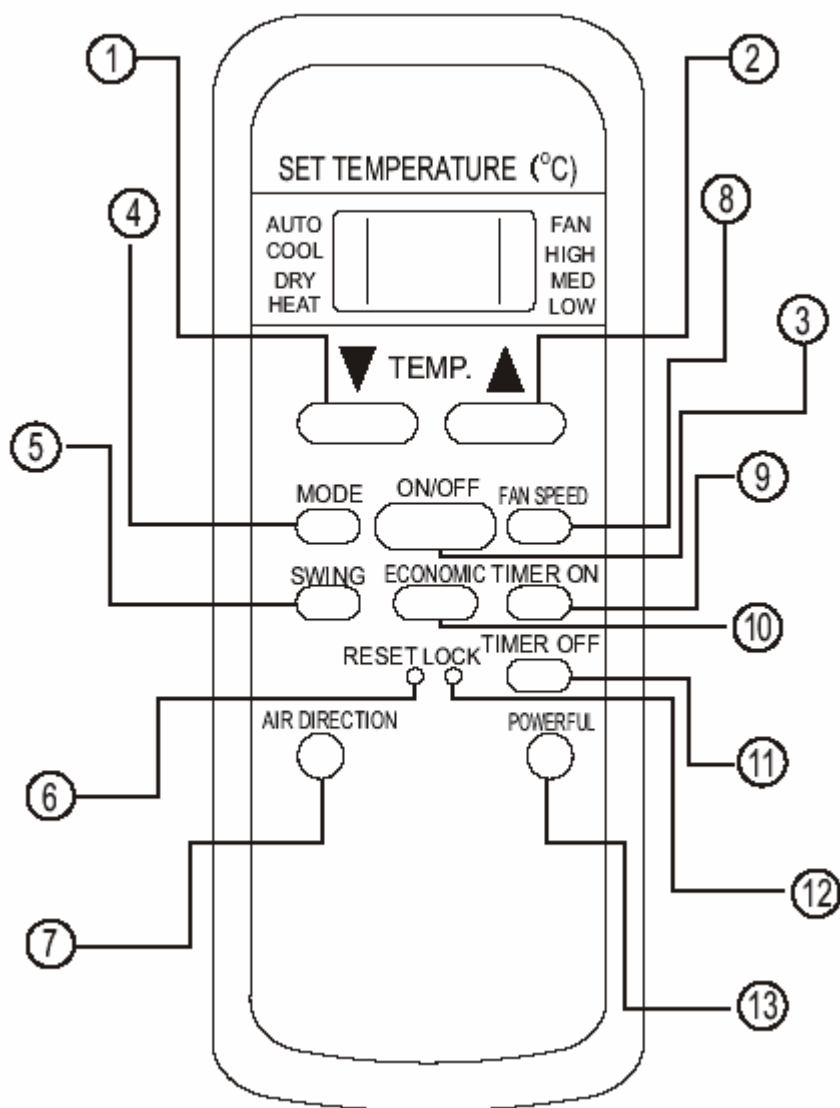

TEMP (hőmérséklet) gombok

Ezekkel a gombokkal állítható be a kívánt szobahőmérséklet.

MODE (üzemmód) gomb

A MODE gomb ismételt megnyomásával állítható be a kíván üzemmód

AUTO (automata)→COOL (hűtés)→DRY (párátlanítás)→HEAT (fűtés)→FAN (ventilátor)

Megjegyzés: HEAT (fűtés) üzemmód csak a hűtő/fűtő modelleknél használható.

SWING (automatikus zsalu mozgató) gomb

A zsalu automatikus legyezését indítja, második megnyomáskor leállítja.

RESET (törlés) gomb

A RESET gomb megnyomásakor minden érték törlődik és a gyári beállításra áll be.

LOCK (zárolás) gomb

A LOCK gomb megnyomásával az eddig beállított adatokat zároljuk. Ezzel a véletlenszerű változtatásokat tudjuk megakadályozni. A LOCK gomb ismételt megnyomásával feloldhatjuk a zárolást.

TIMER ON (időzítés be) gomb

A bekapcsolási időzítés beállítására szolgál. Minden megnyomásakor 30perces lépésekben nő a bekapcsolási időzítés. Ha eléri a 10:00 értéket, 60 perces lépésekre vált.

A bekapcsolási időzítés törléséhez egyszerűen 0:00 értéket állítson be.

TIMER OFF (időzítés ki) gomb

A kikapcsolási időzítés beállítására szolgál. Minden megnyomásakor 30perces lépésekben nő a kikapcsolási időzítés. Ha eléri a 10:00 értéket, 60 perces lépésekre vált.

A kikapcsolási időzítés törléséhez egyszerűen 0:00 értéket állítson be.

ON/OFF (ki/be) gomb

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot. Ha a gombot ismét megnyomja, a készülék kikapcsol.

FAN SPEED (ventilátor sebesség) gomb.

A ventilátor sebesség beállítására szolgál. A gomb ismételt megnyomásakor az alábbiak szerint változik a ventilátor sebesség.

AUTO (automata)→LOW (alacsony)→MED (közepes)→HIGH (magas) sorrendben.

ECONOMIC (Gazdaságos üzemmód gomb)

A gazdaságos üzemeltetéshez nyomja meg ezt a gombot.

Ezen üzemmód kikapcsolásához ismét nyomja meg a gombot


AIR DIRECTION (Légfúvás iránya gomb)

A légfúvás lamellája a gomb minden megnyomásakor bizonyos szögben elmozdul. Ha eléri azt a pozíciót ami már befolyásolja a hűtés/ fűtés hatékonyságát, legyezni kezd.

POWERFUL (Intenzív hűtés/ fűtés gomb)

Nyomja meg ezt a gombot az intenzív hűtés vagy fűtés beindításához. A készülék egy idő automatikusan után visszavált normál üzemre.

A távvezérlés kijelzője

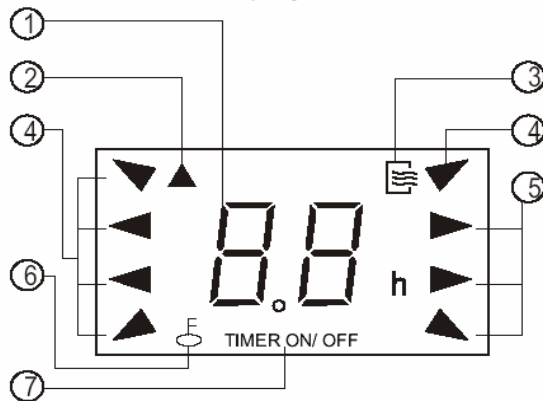

1. Hőfok/ időzítés kijelzője

Ez a kijelző jelzi, a beállított hőfokot, vagy az időzítő beállítását. Az időzítő kijelzése csak rövid ideig látható, utána automatikusan a hőfok kijelzésre vált.

2. Az infravörös adás kijelzője

3. Ki/ be kapcsolás kijelzője.

4. Üzem mód kijelző

5. Ventilátor sebesség kijelző.

6. Zárolás kijelzője

7. Ki/ bekapcsolási időzítés kijelzője. Ha csak bekapcsolási időzítés van beállítva, a TIMER ON felirat látható. Ha a kikapcsolási időzítés van bekapcsolva, a TIMER OFF felirat látható.

A kikapcsolási késleltetés beállítása

- 1, Nyomja meg a TIMER OFF gombot. A kijelzőn TIMER OFF jelzés jelenik meg és mutatja az utoljára beállított kikapcsolási késleltetés idejét.
- 2, Nyomja meg mégegyszer a TIMER OFF gombot és állítsa be a kívánt kikapcsolási késleltetést.
- 3, A késleltetési idő beállítása után kb. fél másodperces késleltetéssel adja le a távvezérlő a jelet a légkondicionáló felé. Kb. 2 másodperccel később a beállított hőmérséklet jelenik meg a kijelzőn.

A bekapcsolási késleltetés beállítása

- 1, Nyomja meg a TIMER ON gombot. A kijelzőn TIMER ON jelzés jelenik meg és mutatja az utoljára beállított kikapcsolási késleltetés idejét.
- 2, Nyomja meg mégegyszer a TIMER ON gombot és állítsa be a kívánt kikapcsolási késleltetést.
- 3, A késleltetési idő beállítása után kb. fél másodperces késleltetéssel adja le a távvezérlő a jelet a légkondicionáló felé. Kb. 2 másodperccel később a beállított hőmérséklet jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS: A késleltetési idő relatív. Az aktuális időhöz kell viszonyítani.

Pl: aktuális idő 18:00, bekapcsolási késleltetés 3óra.

A készülék 21:00-kor fog bekapcsolni.

Tápfeszültség	3V
Legalacsonyabb működési feszültség	2V
Hatótávolság	Kb. 8méter
Működési hőmérséklet tartomány	-5C°-60C°