

FELHASZNÁLÓI ÉS TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV LÉGKONDITIONÁLÓ

A termék telepítése előtt olvassa el ezt a telepítési kézikönyvet. A szerelést a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően csak erre felhatalmazott szakember végezheti. Miután gondosan elolvasta, tartsa meg ezt a felhasználói kézikönyvet, hogy később is beletekinthessen.

Vezetékes távirányító
Az eredeti utasítás fordítása

Ez a kézikönyv az eredeti kézikönyv egyszerűsített változata. Az eredeti kézikönyvet letöltheti a www.lg.com weboldáról.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST.

A veszélyes helyzetek elkerülése és a termék megfelelő teljesítményének biztosítása érdekében mindig tegyen eleget a következő előírásoknak

- A felszerelés szakértelmet igényel, és a felszerelést csak a cégünk által elismert szervizközpont vagy más, a felszerelésre specializálódott üzlet végezheti el.
- Az olyan problémák esetén, amelyek a nem megfelelő képzettséggel rendelkező személy általi felszerelésből erednek, cégünk nem vállal ingyenes javítást.
- Az alábbi biztonsági óvintézkedések betartásával előzheti meg a váratlan meghibásodásokat és sérüléseket.

FIGYELEM!

Ha a felhasználó nem tartja be a kötelező óvintézkedéseket, azzal komoly sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT!

Ha a felhasználó nem tartja be a kötelező óvintézkedéseket, azzal testi sérülést vagy vagyontárgyak károsodását okozhatja.

- ! A Figyelem és a Vigyázat jelzések figyelmeztetik a felhasználót a lehetséges veszélyekre. A balesetek elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezeket.

- ⊘ A Figyelem és a Vigyázat jelzések megtalálhatók ebben az útmutatóban és a készüléken is, és segítenek megvédeni a felhasználót a veszélyektől.

FIGYELEM!

Felszerelés

- A készülékek felszerelését a szervizközponttal vagy a telepítésre specializálódott üzlettel végeztesse el.
 - Ez tüzet, áramütést, robbanást vagy sérülést okozhat.
- A már telepített készülékek ismételt felszerelését a szervizközponttal vagy a telepítésre specializálódott üzlettel végeztesse el. Ez tüzet, áramütést, robbanást vagy sérülést okozhat.
- Ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa a készüléket. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A készüléket csak a készülékben lévő jelölésnek megfelelő biztonsági extra kiegészítéssel szabad biztosítani.

Használat közben

- A készülék közelében ne tároljon gyúlékony anyagokat. Ez tüzet okozhat.
- Ne kerüljön víz a készülék belsejébe. Ez áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A készüléket ne érje utes. Ha a készüléket utes éri, akkor meghibásodhat.
- Ha a készüléket víz éri, kérje a szervizközpont vagy a telepítésre specializálódott üzlet segítségét. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne üsse meg a készüléket éles vagy hegyes tárggyal. A sérült alkatrészek a készülék meghibásodását okozhatják.

VIGYÁZAT!


Felszerelés

- Amennyiben bárki más, mint hivatalos szakember telepíti, javítja vagy módosítja az LG Electronics légkondicionáló termékeit, a garancia érvényét veszti.
 - Ilyen esetekben a javítással kapcsolatos összes költség a tulajdonost terheli.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe.

Használat közben

- A tisztításhoz ne használjon erős tisztítószerket, például oldószereket, és használjon puha törölkűt. Ez tüzet okozhat és a készülék deformálódhat.
- Ne nyomja meg erősen a kijelzőt, és ne nyomjon meg egyszerre két gombot. A készülék leállhat vagy meghibásodhat.
- Ne érintse meg és ne húzza meg nedves kézzel a kábelkivezetéseket. Ez áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A gyerekeket tartsa a felügyelete alatt annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékelő vagy értelmi képességgel, illetve tapasztalattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket) nem használhatják, kivéve ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, és a készülék használatára utasítást kaptak. A gyermekekre felügyelni kell annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy a készülékkel játsszanak.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

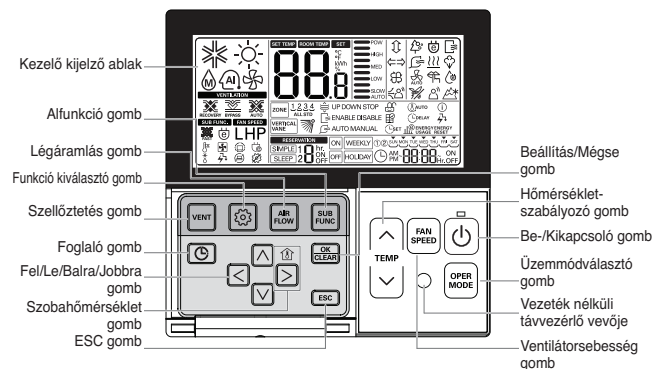

Kezelő kijelző ablak: Megjeleníti a működés és a beállítások állapotát
Szellőztetés gomb: A légkondicionáló és a ventilátor együttes működéséhez
Funkció kiválasztó gomb: A további funkciók kiválasztásához
Légáramlás gomb: A légáramlások kiválasztásához
Alfunkció gomb: A további funkciók kiválasztásához
Foglaló gomb: Az ütemezés programozásához
Fel/Le/Balra/Jobbra gomb: A beállítások módosításához a menüben
Szobahőmérséklet gomb: A szobahőmérséklet ellenőrzéséhez
ESC gomb: Kilépéshez a menüből
Beállítás/Mégse gomb: A beállítások elmentéséhez a menüben
Hőmérséklet-szabályozó gomb: A kívánt hőmérséklet módosításához
Ventilátorsebesség gomb: A ventilátor sebességének kiválasztásához
Be-/kikapcsoló gomb: Be-/kikapcsoláshoz a távvezérlővel
Üzemmód kiválasztó gomb: Az üzemmód kiválasztásához
Vezeték nélküli távvezérlő vevője


Tartozékok



1 db csatlakozókábel,
10 méter



Csavar (4 db)



Felszerelési és
használati útmutató



Tájékoztató címke
(8 db-8 nyelven)

EGYSZERŰ ÚTMUTATÓ

✦ A részletekért lásd a Felhasználói és Telepítési Kézikönyvet.

A tulajdonos instrukciói

• Ki/bekapcsolás: Nyomja meg a gombot.

• Működési mód módosítása: Nyomja meg a gombot.



• Ventilátor sebességének módosítása: Nyomja meg a gombot.



• Beállított hőmérséklet módosítása:

Hőmérséklet növelése- Nyomja meg a gombot.

Hőmérséklet csökkentése- Nyomja meg a gombot.


MEGJEGYZÉS

A készüléktől függően előfordulhat, hogy egyes tartalmak nem jelennek meg.

A telepítést végző instrukciói

MEGJEGYZÉS

Ha a telepítést nem megfelelően végzik el, akkor ez a felhasználó sérülését okozhatja, és anyagi károk is keletkezhetnek. A telepítést csak bejegyzett légtechnikai szerelő végezheti, és a nem megfelelő telepítésből származó bármely problémáért a tulajdonos tartozik anyagi felelősséggel.

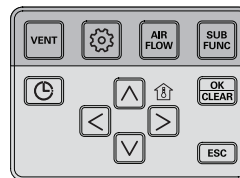

• A funkció kód megadása: Nyomja le 3 másodpercig a gombot.

• A funkció kód kiválasztása: Nyomja meg többször a gombot.

• A funkció kód módosítása




• A funkció kód beállítása vagy törlése: Nyomja meg a gombot.

FELSZERELÉSI UTASÍTÁSOK

Miután a távvezérlő alaplapt elhelyezte oda, ahová a távvezérlőt rögzíteni szeretné, a mellékelt csavarok használatával húzza meg erősen.

- Az alaplapot ne hajlítsa meg, mert ez esetben a felerősítés nem lesz megfelelő. Ha van a falból kiemelkedő vevőegység, akkor arra illesse az alaplapot.
- Úgy szerelje fel a készüléket, hogy a készülék és a fal között ne legyen rés, így elkerülhető a készülék üzem közbeni rázkódása.

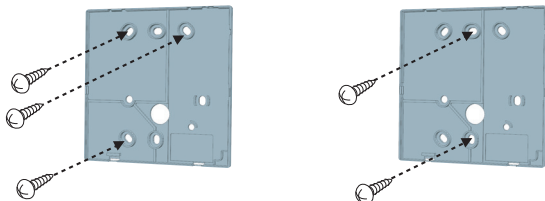


A vezetékes távvezérlő kábelét három irányban lehet vezetni.

- Kábelvezetési irány: a fali kiemelkedés felületén, felül, jobb oldalon.
- Ha a távvezérlő kábelt úgy szereli fel, hogy az a felső vagy jobb oldalon lép ki, a felszerelés előtt távolítsa el a távvezérlő kábelvezető vágatát

* Távolítsa el a hosszú orrú kábelvezető csatornát.

- ① A falon keresztül
- ② A felső oldalon keresztül
- ③ A jobb oldalon keresztül

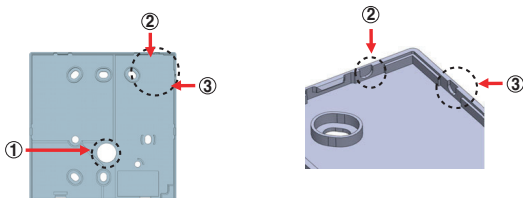

<Kábelvezető csatornák>


Az ábrán látható módon a távvezérlő felső részét rögzítse a falra erősített alaplaphoz, majd megnyomva pattintsa a helyére az alsó részét.

- Ügyeljen arra, hogy a távvezérlő és az alaplap körül körben sehol se legyen rés.
- Az alaplapra erősítés előtt rendezze el úgy a kábelt, hogy ne zavarja az áramkört alkatrészeket.




Ha a távvezérlőt leválasztja az alaplapról, az ábra szerint az alul található leválasztó nyílásba helyezzen egy csavarhúzót, majd jobbra elforgatva vegye le a távvezérlőt.

- Két leválasztó nyílás van. Egyszerre csak az egyik nyílást használja.
- Ügyeljen arra, hogy a leválasztáskor ne sértse meg a belső alkatrészeket.

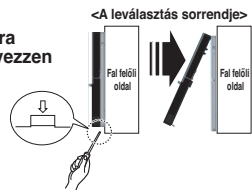

A beltéri egységet és a vezeték nélküli távvezérlőt az összekötő kábellel kösse össze.

12 volt egyenáram	Piros
Jel	Sárga
Föld	Fekete

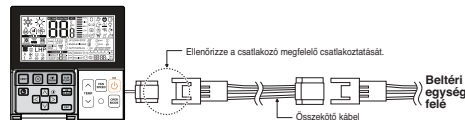

MEGJEGYZÉS

- A szerelést a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően csak erre felhatalmazott szakember végezheti.
- A felszerelésnek minden helyi/nemzeti és nemzetközi előírásnak meg kell felelnie.
- Használjon teljesen burkolt és nem éghető vezetőt (fém sín) olyan helyeken, ahol a helyi elektromos és építési előírások plenum kábel használatát írják elő.

Ha a vezetékes távvezérlő és a beltéri egység közötti távolság nagyobb, mint 10 méter, használjon hosszabbítókábel.

MEGJEGYZÉS

A vezeték nélküli távvezérlőt ne súlyossza a falba. (Ez a hőérzékelő sérülését okozhatja.)

A kábel ne legyen 50 méternél hosszabb. (Ez kommunikációs hibát okozhat.)

- Hosszabbítókábel használata esetén a távvezérlő és a beltéri egység oldalán is ügyeljen a csatlakozók helyes csatlakoztatási irányára.
- A hosszabbítókábel az ellenkező irányban nem lehet csatlakoztatni.
- A hosszabbítókábel adatai: 24 AWG, 3 vezeték vagy a fenti.

MEGHIBÁSODÁS BEJELENTÉSE ELŐTTI ELLENŐRZŐLISTA

Mielőtt a szervizközponttal kapcsolatba lép, kérjük ellenőrizze az alábbi tételeket a készülék meghibásodása tekintetében.

Tünetek	Ellenőrzés	Kezelés
Nincs bekapcsolva.	• A légkondicionáló be van kapcsolva?	• Ellenőrizze az áramköri megszakítót. • Ellenőrizze a vezetékes távvezérlő beállításait.
	• A légkondicionáló és a távvezérlő megfelelően csatlakoztatva van egymásra a kábellel?	• Csatlakoztassa a légkondicionáló és a távvezérlő kábelét.
	• A kábelcsatlakozás megfelelő?	• Csatlakoztassa a légkondicionáló és a távvezérlő kábelét.
Nem működött a foglaló programot.	• Megfelelően állította be az időt?	• Állítsa be a pontos időt.
	• Megfelelő foglalást állított be?	• Állítsa be újra a kézikönyv használatával.
A készülék nem hűt.	• A beállított hőmérséklet alacsonyabb, mint az aktuális hőmérséklet?	• A hőmérsékletet állítsa az aktuális hőmérsékletnél alacsonyabb értékre.
A légkondicionáló automatikusan elindul és leáll.	• Nincs beállítva a foglalási program?	• Ha a foglalás beállító gombot és a beállító/mégse gombot egyszerre nyomva tartja 3 másodpercnél hosszabb ideig, minden beállított foglalás törlésre kerül.
Hibajelzés látható a távvezérlő jelzőablakában.	• A távvezérlő jelzőablakában a 'CH03' hibajelzés látható?	• Ellenőrizze újra vezetékes távvezérlő beállításait. • Ellenőrizze újra a légkondicionáló és a távvezérlő kábelének csatlakozását.