

KÉZIKÖNYV

LÉGKONDI-CIONÁLÓ



Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

MAGYAR

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST! 4

Biztonsági üzenetek.....4

Megjegyzés a gyúlékony hűtőközeghez5

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK 5

Műszaki biztonság.....5

Telepítés7

Működtetés8

Vezeték nélküli távirányító9

Karbantartás9

Hűtőközeg.....10

ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK 11

Telepítés11

Működtetés12

Karbantartás13

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt 15

Megjegyzések a működtetéshez15

Energiatakarékossági tippek15

A termék áttekintése 16

1-utas kazetta16

Kijelző.....18

Automatikus újraindulás funkció19

Vezetékes távirányító áttekintése 20

Vezetékes távirányító.....20

Üzem mód 22

Hűtés, fűtés, páramentesítés, auto és ventilátor üzemmód22

Erős üzemmód.....25

A ventilátor fordulatszámának beállítása26

A légáramlás irányának beállítása27

Hőmérséklet módosítása Auto üzemmódban.....28

A szoba hőmérsékletének ellenőrzése29

Kiegészítő Funkció	30
Légtisztítás (bizonyos modelleken)	30
Komforthűtés (bizonyos modelleknél)	31
Gyermekszár	31
Szűrő jel törlése	32
Aktuális idő módosítása	33
Foglalás.....	34
Egyszerű foglalás	34
Alvás foglalás	35
Bekapcsolás foglalás.....	36
Kikapcsolás foglalás	36
Vakációs foglalás	37
Heti foglalás	38

KARBANTARTÁS

Tisztítás.....	41
Tisztítási intervallum	41
A levegőszűrő megtisztítása (Matt típus)	42
A levegőszűrő megtisztítása (Fényezett típus)	45
A levegőszűrő megtisztítása (Deluxe típus)	48
A PM1.0 szenzor tisztítása	50
Tippek a karbantartáshoz	51
Hosszú használaton kívüli időszakok előtt.....	51
Hosszú használaton kívüli időszak után	51

HIBAEELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot	52
Működtetés	52
Teljesítmény.....	55
Felhívja a szervizt	56
Olyan helyzetek, amelyekben szükség van a szervizszolgálat hívására	56

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!

Az alábbi biztonsági iránymutatásokat azért állítottuk össze, hogy megelőzhető legyenek a berendezés nem biztonságos vagy helytelen használatából származó, előre nem látható veszélyek vagy károsodások.

Az irányelveket a lentiek szerint két csoportra osztottuk: „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT”.

Biztonsági üzenetek



A szimbólum azért jelenik meg, hogy felhívja a figyelmét olyan körülményekre és műveletekre, amelyek veszélyt jelenthetnek.

Körültekintően olvassa át ezt a részt, ahol a szimbólumokat ismertetjük. A veszélyek elkerülése érdekében tartsa be az utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása súlyos, vagy akár halálos kimenetelű sérüléshez is vezethet.



VIGYÁZAT

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása kisebb sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.

Megjegyzés a gyúlékony hűtőközeghez

Az alábbi szimbólumok jelennek meg az egységen.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a berendezésben gyúlékony hűtőközeg található. Ha a hűtőközeg kiszivárog vagy külső gyújtóforrásnak van kitéve, akkor tűzveszély áll fenn.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy figyelmesen át kell olvasni a tulajdonosi kézikönyvet.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizelő személyzetnek a telepítési kézikönyv szerint kell kezelnie a berendezést.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tudnivaló a tulajdonosi vagy a telepítési kézikönyvben található.

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

- A berendezés használata során egy esetleges robbanás, tűz, haláleset, elektromos áramütés, sérülés vagy forrázás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Műszaki biztonság

- A berendezést 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent testi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező vagy megfelelő tapasztalat és ismeretek híján levő személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják, illetve ha elmagyarázták számukra a készülék biztonságos használatát és megértik a használatával járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik.
- A berendezést csökkent testi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező vagy megfelelő tapasztalat és ismeretek híján levő személyek (a gyermekeket is ide értve) kizárólag felügyelet mellett használhatják, illetve ha elmagyarázták számukra a készülék

biztonságos használatát és megértik a használatával járó veszélyeket és a biztonságukért felelős személy oktatást adott nekik a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket minden esetben felügyelni kell, hogy ne játszsassanak a berendezéssel.

- Ha a telepítést vagy a javítási munkálatokat jogosulatlan személyek végzik, el, azzal veszélynek tehetnek ki másokat.
- A kézikönyvben található információ olyan szakképzett szerviztechnikusnak szól, aki ismeri a biztonsági eljárásokat és rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és tesztberendezésekkel.
- Amennyiben a kézikönyvben található utasításokat nem olvassák el és nem tartják be, az a berendezés meghibásodásához, anyagi kárhoz, személyi sérüléshez és/vagy halálhoz vezethet.
- A berendezésben használt hűtőközeget és szigetelő lefűvógázt speciális módon kell leselejtezni. A leselejtezés előtt kérje ki a szervizszolgálat vagy hasonló képzettséggel rendelkező személy véleményét.
- Ha ki kell cserélni a tápkábelt, akkor a cserét az erre a műveletre jogosult személy végezheti el, kizárólag eredeti cserealkatrészeket alkalmazva.
- Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- A berendezést a nemzeti vezetékezési előírásoknak megfelelően kell bekötni.
- Ezt a készüléket megfelelően földelni kell.
- Ne vágja el és ne húzza ki a testelőtüskét a tápellátó aljzatból.
- A testelővezetéknek a tápellátó aljzat fedelének csavarjához történő csatlakoztatásával a berendezés nem testelődik, kivéve, ha a csavar fémből van, nincs szigetelve és a tápaljzat a házba épített vezetékkel van testelve.
- Ha nem biztos abban, hogy a légkondicionáló testelése megfelelő-e, szakképzett villanszerelővel ellenőriztesse a tápaljzatot és az áramkört.

Telepítés

- A légkondicionáló felszerelésekor vagy áthelyezésekor forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- A légkondicionáló tisztításához vagy karbantartásához forduljon a kereskedőhöz, az eladóhoz, szakképzett villanyszerelőhöz vagy a hivatalos szervizközponthoz.
- A készüléket ne szerelje fel, távolítsa el vagy szerelje vissza saját maga (a vásárló). Az illetéktelen személyek által végzett telepítés vagy javítás veszélyt jelenthet Önre és másokra.
- Az elektromos munkálatok elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, az értékesítővel, egy szakképzett villanyszerelővel vagy a hivatalos szervizközponttal.
- Ne próbáljon meg elektromos munkákat vagy földelési munkákat végezni, ha nincs erre engedélye. Az elektromos és földelési munkákhoz forduljon a kereskedőhöz.
- Ne telepítse a terméket hibás szerelőállványra.
- Ügyeljen arra, hogy a telepítési terület ne romoljon a kor előrehaladtával.
- Ügyeljen arra, hogy csak az LG által gyártott, kifejezetten a készülékhez tervezett tartozékokat használjon, és azokat szakemberrel szereltesse be.
- Soha ne telepítse a kültéri egységet mozgó alapra vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes légkörű helyekre.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre sem, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat, például benzint, propánt vagy festékhígítót tárolnak.
- Biztonságos módon szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
- A készülék használata előtt szereljen fel külön elektromos aljzatot és földzárlat-megszakítót.
- Használjon szabványos megszakítót és biztosítékot, amelyek megfelelnek a légkondicionáló besorolásának.

- Ne használjon többszörös aljzatot, hosszabbító tápkábelt vagy adaptert ezzel a készülékkel.
- A beltéri/kültéri vezetékcsatlakozásokat szorosan kell rögzíteni, és a kábelt megfelelően kell elvezetni, hogy semmi se húzhassa le a kábelt a csatlakozókapcsokról. A nem megfelelő vagy laza csatlakozások hőt termelhetnek vagy tüzet okozhatnak.
- A testelő vezetékét ne kösse gázcsőhöz, villámhárítóhoz, vagy telefon testelő vezetékéhez.
- A szivárgások ellenőrzésére és a levegő kiürítéséhez használjon nem-gyúlékony gázt (nitrogént). A sűrített levegő vagy gyúlékony gáz tüzet vagy robbanást eredményezhet.

Működtetés

- Ne módosítsa vagy hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábeleken lévő karcolások vagy lehámló szigetelés tüzet vagy áramütést okozhatnak, ezért a kábeleket ki kell cserélni.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen piszkos, laza vagy törött.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne húzódhasson ki és ne sérülhessen meg működés közben.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne dugja be kezét vagy más tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába a légkondicionáló működése közben.
- Győződjön meg arról, senki, főleg gyermekek ne másszanak fel a kültéri egységre, illetve ne üssék meg azt.
- Ügyeljen arra, hogy csak a szervizalkatrész-listában felsorolt alkatrészeket használja. Ne próbálja meg módosítani a berendezést.
- Ne érjen a hűtőközeg csövéhez, a vízcsőhöz és semmilyen belső alkatrészhez sem az egység működése során vagy közvetlenül a működést követően.
- Ne hagyjon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.

- Ne használja a légkondicionálót huzamosabb ideig kis helyen megfelelő szellőzés nélkül.
- Ügyeljen a megfelelő szellőzésre, ha egyidejűleg használja a légkondicionálót és egy fűtőberendezést, például egy fűtőtestet.
 - Oxigénhiány lehetősége merül fel.
- Ne zárja el a bemeneti és kimeneti légnyílásokat.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha zaj, szag vagy füst jön a légkondicionálóból.
- Forduljon hivatalos szervizközponthoz, ha a légkondicionálót elönti az árvíz.
- Gázszivárgás esetén (freon, propán- vagy LP-gáz szivárgása esetén) alaposan szellőztesse ki a helyiséget, és csak ezt követően használja újból a légkondicionálót.
- Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a működést, és csukja be az ablakot. Ha lehetséges, távolítsa el a terméket az ablakból, még a hurrikán megérkezése előtt.

Vezeték nélküli távirányító

- Soha ne használjon vegyesen különböző típusú elemeket, és ne keverje a régi elemeket az újakkal a távirányítóban.
- Ne töltsé újra és ne szerelje szét az elemeket.
- Az elemeket olyan helyen selejtezze le, ahol tűzveszély nem áll fenn.
- Hagyja abba a távirányító használatát, ha folyadék szivárog az elemből. Ha ruhája vagy bőre ki van téve az akkumulátorból szivárgó folyadéknak, mossa le tiszta vízzel.
- Ha lenyelt a folyadékból, öblítse ki a száját és keressen fel egy orvost.
- Soha ne hagyja, hogy a beltéri egység vagy a távirányító nedves legyen.

Karbantartás

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.
 - A ventilátor üzemelés közben nagyon nagy sebességgel forog.

- Ha az egység belső alkatrészeinek tisztítása közben véletlenül visszaáll az egység áramellátása, sérülésveszély merülhet fel.
- A készüléket a szervizelés és az alkatrészek cseréje során le kell választani az áramforrásról.

Hűtőközeg

Általános tudnivalók

- A hűtőközeg kezelésére, valamint a légkondicionáló kezelésére és szétszerelésére vonatkozóan tartsa be az adott régió vagy ország szabványait.
- A légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- A meghatározott hűtőközegen kívül semmilyen egyéb levegőt vagy gázt ne juttasson a rendszerbe.
- A telepítéskor vagy javításkor esetlegesen kiszivárgott hűtőközeghez ne nyúljon hozzá!
- Ha a telepítés során hűtőközeggáz szivárog, azonnal szellőztesse ki a területet.
- Minden esetben ellenőrizze a telepítést vagy a javítást követően, hogy a készülékből nem szivárog a hűtőközeg.
- Hűtőközegszivárgás esetén forduljon a kereskedőhöz. Ha a légkondicionálót kis helyiségben kell felszerelni, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kiszivárgó hűtőközeg mennyisége még szivárgás esetén se haladja meg a határkoncentrációt. Ha a hűtőközeg a határkoncentrációt meghaladó mértékben szivárog, oxigénhiányos baleset következhet be.

Kizárólag R32



- A berendezést jól szellőző helyen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megfelel a működéshez szükséges helyiség méretének.
- A készülékhez csatlakozó vezetékek nem tartalmazhatnak gyújtóforrást.
- Minden olyan személynek, aki a hűtőközeg körével foglalkozik, vagy azt megbontja, az iparág által akkreditált értékelő hatóságtól származó aktuális, érvényes igazolással kell rendelkeznie, ami felhatalmazza az adott személyt a hűtőközeg biztonságos módon történő kezelésére az iparágban elismert értékelési előírások szerint.
- A szervizelést kizárólag a berendezés gyártójának javaslatai szerint lehet végrehajtani. Az olyan karbantartási és javítási munkálatokat, ahol további szakember segítsége szükséges, olyan személy felügyelete alatt kell elvégezni, aki kompetens a gyűlékony hűtőközegek használata és kezelése terén.
- A szükséges szellőzőnyílásokat tartsa akadálymentesen.
- A berendezés nem tárolható olyan helyen, ahol folyamatosan nyílt lángot használnak (pl. ahol működő gázberendezés van) vagy gyújtóforrás működik (pl. működő elektromos kazán).
- A berendezést olyan körülmények között kell tárolni, hogy azt mechanikus sérülés ne érhesse.

ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT

- A berendezés használata során egy esetleges kisebb személyi sérülés, hibás működés, a termék vagy egyéb tulajdon károsodás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Telepítés

- A légkondicionáló szállítására használjon emelővillás targoncát, vagy szállítsa 2 vagy több emberrel.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sópermet).

- A leeresztőcsövet a megfelelő módon szerelje fel, hogy a kondenzációs víz akadálytalanul elfolyhasson.
- A légkondicionálót olyan helyre szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy az elvezetett gázok nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak.
- A csomagolóanyagokat, például csavarokat, szögeket, műanyag zacskókat vagy elemet biztonságosan ártalmatlanítsa a megfelelő csomagolásban a telepítés vagy javítás után.
- Legyen körültekintő a légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor.
- Különösen ügyeljen a ház éleire, valamint a kondenzátor és az elpárologtató lamelláira.
- A rezgés vagy vízszivárgás elkerülése érdekében a terméket még a telepítéskor is tartsa vízszintben.
- A készülék telepítésekor használja a termékhez mellékelt telepítőkészletet.
- A hőcserélő lamellák élei elég élesek ahhoz, hogy vágjanak. A sérülések elkerülése érdekében viseljen kesztyűt, vagy takarja le a lamellákat, amikor azok körül dolgozik.

Működtetés

- Ne igya meg a légkondicionálóból leeresztett vizet.
- Ne helyezzen tárgyakat a kültéri egység közvetlen közelébe, és ne hagyja, hogy levelek és egyéb törmelékek halmozódjanak fel a készülék körül. A levelek melegágyat jelentenek a kis állatok számára, amelyek bejuthatnak a készülékbe. Az egység belsejébe kerülve az ilyen állatok meghibásodást, füstöt vagy tüzet okozhatnak, ha elektromos alkatrészekkel érintkeznek.
- Ne hagyja hosszú ideig működni a légkondicionálót olyan helyen, ahol magas a páratartalom, vagy nyitva hagyták az ajtót vagy az ablakot.
- Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú ideig a légkondicionáló hideg vagy meleg levegőjének.

- Ne használja a terméket speciális célokra, például élelmiszerek tartósítására, vagy műalkotások stb. megőrzésére. A légkondicionálót fogyasztói célokra tervezték, nem precíziós hűtőrendszer. Fennáll az anyagi kár veszélye.
- Ne kapcsolja be a megszakítót vagy a tápfeszültséget, ha az előlapot, a szekrényt, a felső burkolatot vagy a vezérlődoboz fedelét eltávolították vagy kinyitották.
- Ne nyissa ki a termék elülső rácsát működés közben. Ne érintse meg az elektrosztatikus szűrőt, ha a készülék ezzel van felszerelve.
- Ügyeljen arra, hogy ne juthasson be víz a termékbe.
- Győződjön meg róla, hogy a kültéri egység közelében nincsenek akadályok. A kültéri egység közelében lévő akadályok csökkenthetik a kültéri egység teljesítményét vagy növelhetik a működéssel járó hangot.
- A működés leállítása után ne kapcsolja ki azonnal a készüléket. Mindig várjon legalább öt percet, mielőtt kikapcsolja a készüléket.

Karbantartás

- Ha magasban kell megtisztítania, karbantartania vagy megjavítania a légkondicionálót, tegye ezt stabil zsámolyról vagy létráról.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápegység dugóját a készülék be- vagy kikapcsolásához.
- A légkondicionáló tisztításakor soha ne alkalmazzon erős tisztító- vagy oldószereket, permeteket. Használjon puha kendőt.
- A levegőszűrő eltávolításakor soha ne érjen a légkondicionáló fém részeihez.
- Tépje szét és dobja ki a műanyag csomagolózacskókat, hogy a gyerekek ne játszhasanak velük.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a megszakítót.
- Ne döntse meg a készüléket, amikor eltávolítja vagy leszereli. A benne lévő kondenzvíz kifolyhat.
- Rendszeresen ellenőrizze az alapozást a sérülések szempontjából, különösen akkor, ha a termék már hosszú ideje használatban van.

- A szűrőt mindig biztonságosan helyezze be. Tisztítsa meg a szűrőt kéthetente vagy szükség esetén gyakrabban. A piszkos szűrő csökkenti a légkondicionáló hatékonyságát, és a termék meghibásodását vagy károsodását okozhatja.

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt

Megjegyzések a működtetéshez

- Állítsa be a légáramlás irányát függőlegesen, vízszintesen a beltéri levegő keringtetéséhez.
- A beltéri levegő gyors lehűtéséhez vagy felmelegítéséhez gyorsítson a ventilátoron.
- Időnként kapcsolja ki a berendezést és az ablakok kinyitásával szellőztesse ki a helyiséget. Ha túl sokáig jár a készülék, a beltéri levegő minősége lecsökkenhet.
- A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. A levegőszűrőn felhalmozódott por és egyéb szennyeződés akadályozhatja a légáramlást, vagy csökkentheti a berendezés teljesítményét.


Energiatakarékossági tippek

- Ne hűtse túl az adott helyiséget. Ez sem az egészségének, sem a villanyszámlájának nem tesz jót.
- A berendezés üzemelése során ne engedje be a napfényt (húzza le a redőnyt vagy húzza össze a függönyöket).
- A készülék üzemelésekor legyenek becsukva az ablakok és az ajtók.


A termék áttekintése

1-utas kazetta


Matt típus

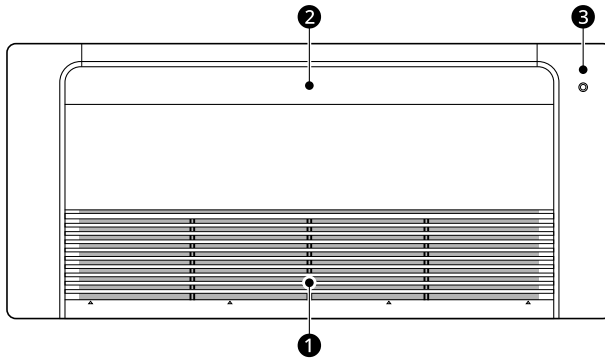

Fényes típus

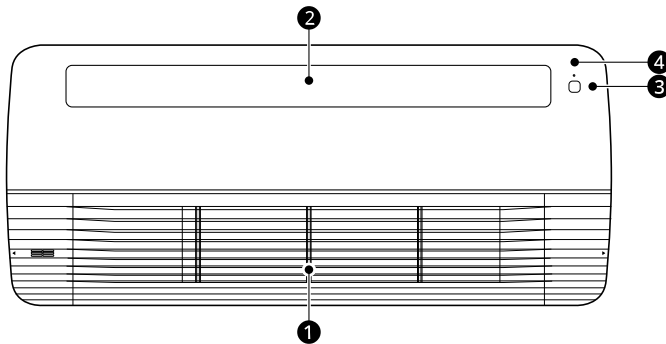

Deluxe típus

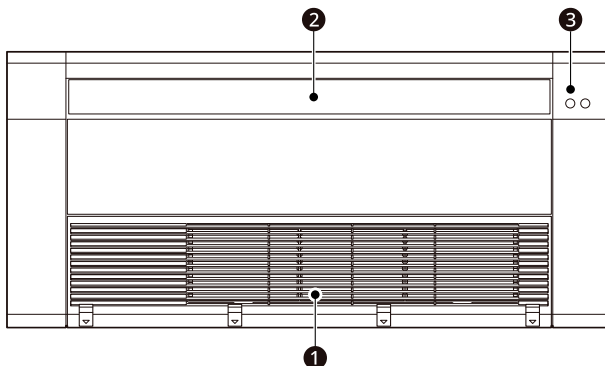

❶ Légbeszívó és levegőszűrő

- Légbeszívó: a levegőt a helyiségből szívja be.
- Levegőszűrő: lecsökkenti a levegőben található por mennyiségét.

❷ Légekimenet

Visszaforgatja a levegőt a helyiségbe a kívánt hőmérsékleten.

❸ Működési állapotjelző lámpa és távirányító vevőkészülék


Kijelzi a működési állapotot és tartalmazza a vezeték nélküli távirányító jelvevőjét.

❹ Kényszerített működés gomb


A terméket működteti, ha a távirányító nem használható.

Kijelző


Matt típus

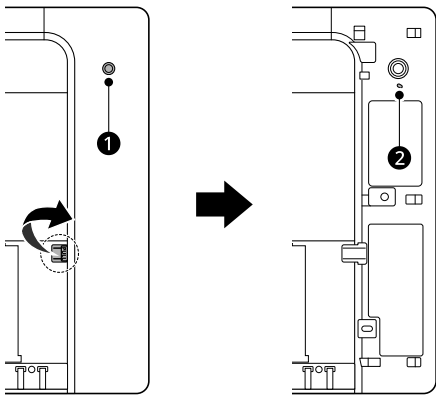

Fényes típus

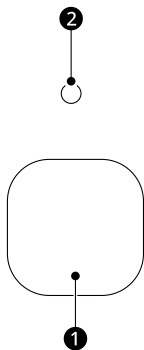

Deluxe típus

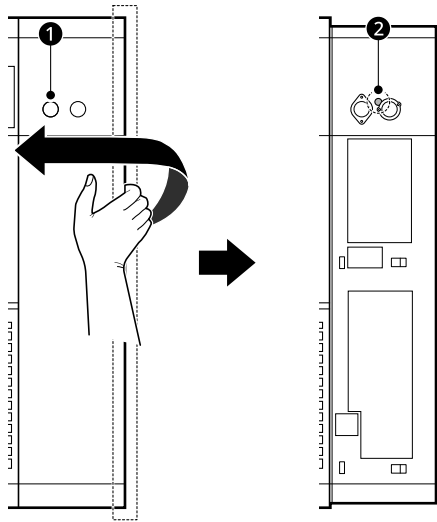

1 Működési állapotjelző lámpa

Szín	Ismertetés
Zöld	1) Hűtés vagy fűtés üzemmód. 2) Melegindítás vagy leolvasztás üzemmód a fűtési üzemmód elindítása előtt. 3) amikor a foglалás be van állítva. 4) A szűrő tisztításának ideje, amikor a termék üzemel.
Sárgás zöld	A szűrő tisztításának ideje, amikor a foglалás be van állítva.*1
Narancs	A szűrő tisztításának ideje, amikor a termék nem üzemel.

*1 A Szűrőtisztítás jelzőlámpa nem világít a 2021 októbere után gyártott termékekben.

2 Kényyszerített működés gomb

A készüléket működteti, ha a távirányító nem használható.


- Nyomja meg kb. 2 másodpercig a **2** gombot.

Automatikus újraindulás funkció


Amikor a készüléket áramszünet után újra bekapcsolja, a készülék ugyanazokkal a beállításokkal folytatja a működést.

- Ez a funkció áramkimaradás esetén hasznos.
- Ez a funkció a gyári alapbeállítások szerint engedélyezett.
- Ha be akarja állítani vagy le akarja tiltani az automatikus újraindítás funkciót, nyomja meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a(z) **2** Kényszerített működés gombot.


Matt típus

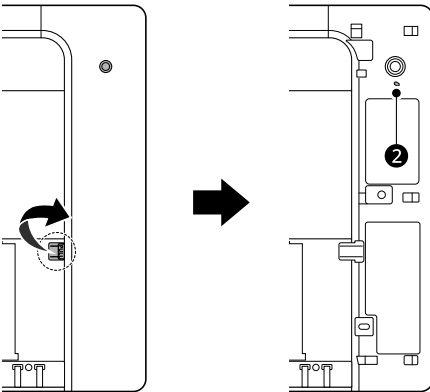

Fényes típus

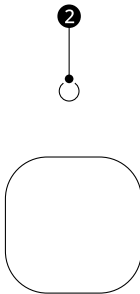


Deluxe típus

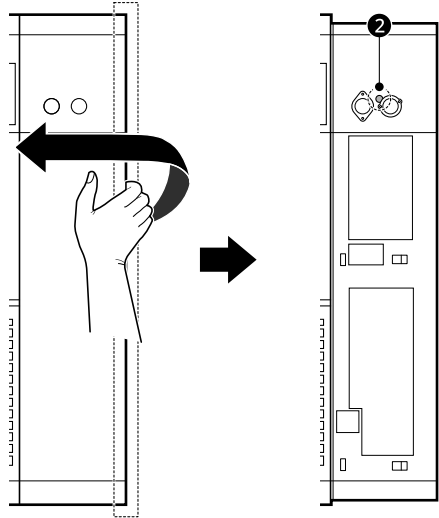

Vezetékes távirányító áttekintése


Vezetékes távirányító

A vezetékes távirányítóval kényelmesebben kezelheti a készüléket.

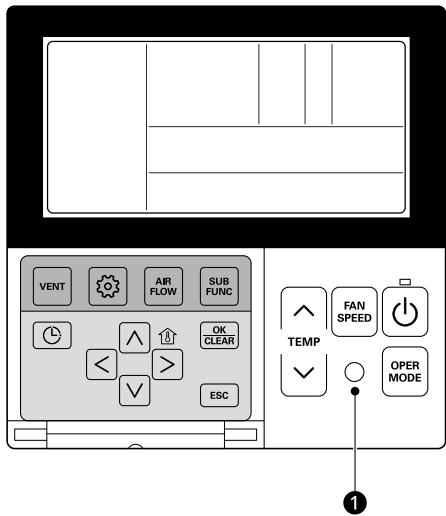

Gombok

Kép	Ismertetés
	Bekapcsolás Be- vagy kikapcsolja a berendezést
	OPER MODE Kiválasztja a kívánt működési módot
	FAN SPEED Beállítja a ventilátor fordulatszámát
	Hőmérsékletbeállítás ^, v Beállítja a kívánt hőmérsékletet

Kép	Ismertetés
	VENT A készüléket és a szellőztető termékeket egymáshoz kapcsoltan működteti
	Beállítás  Különböző funkciók beállítása
	AIR FLOW A légáramlás irányának kiválasztása
	SUB FUNC Alművelet kiválasztása
	Foglalás  Automatikusan be- és kikapcsolja a berendezést a kívánt időben
	Irány  ,  ,  ,  Beállítás kiválasztása a kijelzőn
	OK/CLEAR Beállítja vagy visszavonja a beállításokat
	ESC Kilép a menüből
① Vezetékes távirányító Veszi a vezeték nélküli távvezérlő jelét.	

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy egyes funkciók a termék típusától függően nem elérhetők és nem jelennek meg.
- Amikor egyidejű működtető rendszereket használ, a távirányítóm a gomb megnyomásával a rendszer körülbelül 1-2 perc múlva bekapcsol.

Üzem mód

Hűtés, fűtés, páramentesítés, auto és ventilátor üzem mód


Kapcsolja be a készüléket az üzem mód szabályozásához.

Hűtés mód

Ez az üzem mód hideg levegőt juttat a házba belülről.


- 1 Kapcsolja be a készüléket a(z)  gomb megnyomásával.

- 2 A Hűtés mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **OPER MODE** gombot.

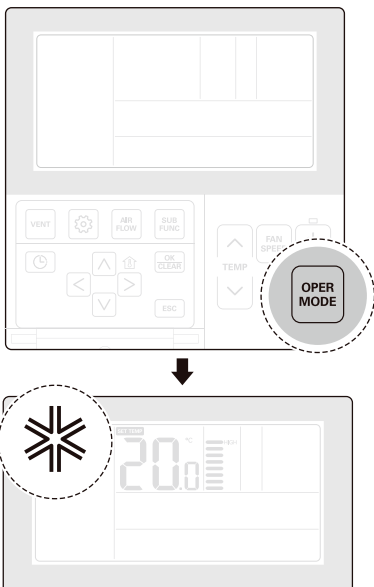

- 3 A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot.
 - Minden egyes megnyomás 1 °C-kal növeli vagy csökkenti a hőmérsékletet.
 - Bizonyos vezérlők lehetővé teszik a hőmérséklet 0,5 °C-kal történő állítását.

- 16 °C és 30 °C között állíthatja be a hőmérsékletet.

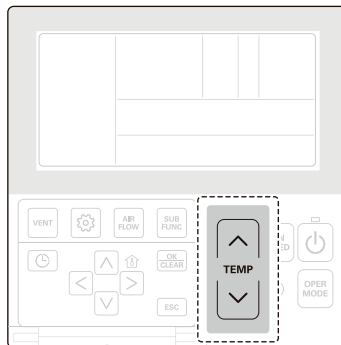

MEGJEGYZÉS


- A kívánt hőmérsékletet az **▲** vagy **▼** gomb megnyomásával is beállíthatja.
- A hűtési üzem mód nem működik, ha a kívánt hőmérséklet magasabb, mint a szobahőmérséklet.
 - Ilyen esetben csökkentse a kívánt hőmérsékletet.
 - A legjobb eredmény érdekében, állítsa be a kívánt hőmérsékletet a kinti hőmérsékletnél körülbelül 5 °C -kal alacsonyabbra.
 - Ha a kívánt hőmérséklet magasabb, mint a szobahőmérséklet, a ventilátor a hűtés helyett csak kifújja a levegőt.

Fűtés üzem mód (bizonyos modelleknél)

Meleg szelét szállít a beltérbe.


- 1 Kapcsolja be a készüléket a(z)  gomb megnyomásával.

- 2** A Fűtés mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **OPER MODE** gombot.

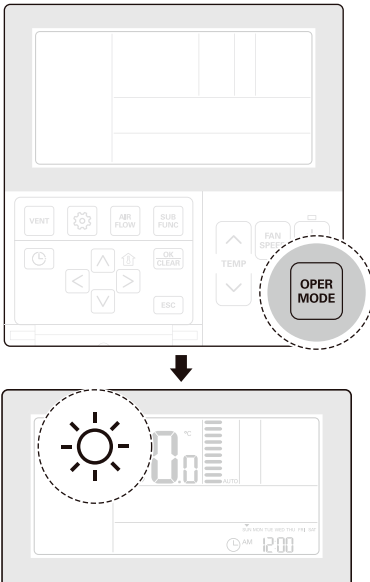

- 3** A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot.

- Minden egyes megnyomás 1 °C-kal növeli vagy csökkenti a hőmérsékletet.
- Bizonyos vezérlők lehetővé teszik a hőmérséklet 0,5 °C-kal történő állítását.
- 16 °C és 30 °C között állíthatja be a hőmérsékletet.

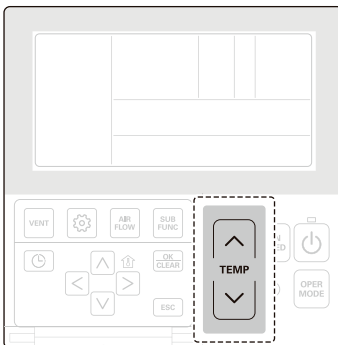

MEGJEGYZÉS


- A kívánt hőmérsékletet az **▲** vagy **▼** gomb megnyomásával is beállíthatja.
- A fűtés üzemmód nem működik, ha a kívánt hőmérséklet alacsonyabb, mint a szobahőmérséklet.
 - Ha igen, kérjük, növelje a kívánt hőmérsékletet.
 - A legjobb eredmény érdekében, állítsa be a kívánt hőmérsékletet a kinti hőmérsékletnél körülbelül 5 °C -kal magasabbra.
 - Ha a kívánt hőmérséklet alacsonyabb, mint a szobahőmérséklet, a ventilátor a fűtés helyett csak kifújja a levegőt.

Páramentesítés mód


Ez a funkció csökkenti a levegő nedvességtartalmát.

- 1** Kapcsolja be a készüléket a(z) **⏻** gomb megnyomásával.

- 2** A Páramentesítés mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **OPER MODE** gombot.

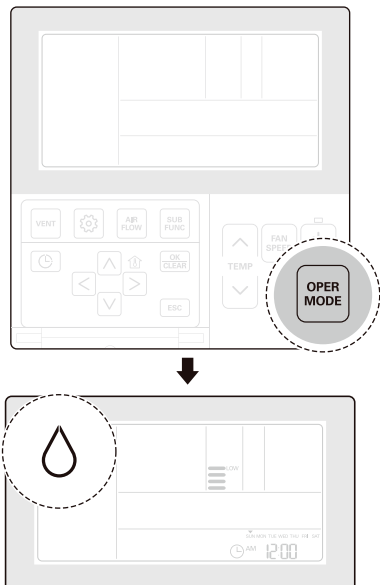

- 2** Az Auto mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **OPER MODE** gombot.

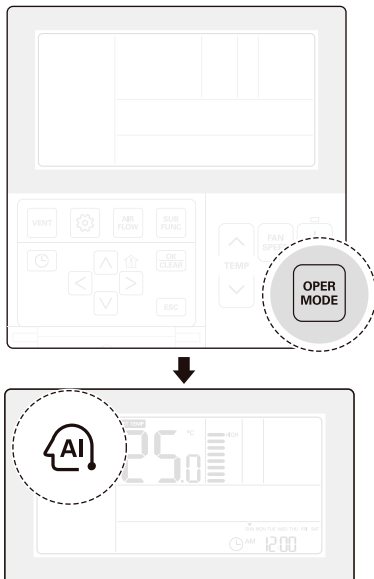


- 3** Nyomja meg ismételten a(z) **FAN SPEED** gombot a ventilátor sebességének beállításához.



- 3** A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot.

- Minden egyes megnyomás 1 °C-kal növeli vagy csökkenti a hőmérsékletet.
- Bizonyos vezérlők lehetővé teszik a hőmérséklet 0,5 °C-kal történő állítását.
- 16 °C és 30 °C között állíthatja be a hőmérsékletet.

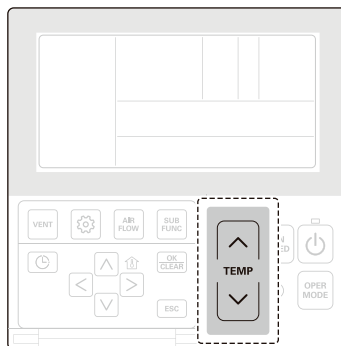

Automata mód

Ez a funkció automatikusan beállítja a légáramlást.

- 1** Kapcsolja be a készüléket a(z) **⏻** gomb megnyomásával.


MEGJEGYZÉS

- A kívánt hőmérsékletet az  vagy  gomb megnyomásával is beállíthatja.
- Az automatikus üzemmódban használhatja a(z) **FAN SPEED** gombot.
- Az Auto üzemmódban manuálisan módosíthatja a többi üzemmódot.

Ventilátor mód

Ez a funkció csupán keringeti a levegőt, de nem hűti le és nem is melegíti fel.

- 1 Kapcsolja be a készüléket a(z)  gomb megnyomásával.
- 2 A Ventilátor mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **OPER MODE** gombot.

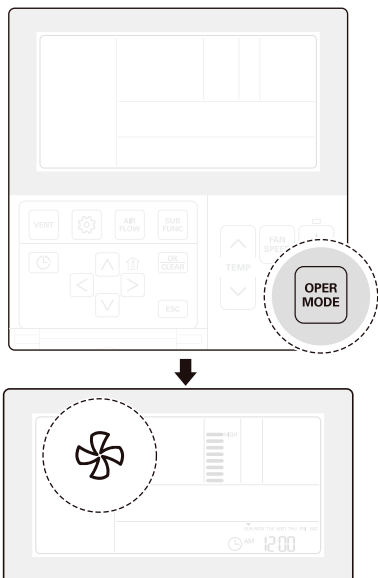

- 3 Nyomja meg ismételten a(z) **FAN SPEED** gombot a ventilátor sebességének beállításához.



MEGJEGYZÉS



- A szellőztető üzemmód nem hűvös szelet, hanem általános szellőzést biztosít.
- A Ventilátor üzemmód egyszerűen keringteti a levegőt a szobában, a hőmérséklet megváltoztatása nélkül.

Erős üzemmód



Gyorsan módosíthatja a szoba hőmérsékletét.

- 1 Kapcsolja be a készüléket a(z)  gomb megnyomásával.

- 2** A Hűtés mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **OPER MODE** gombot.

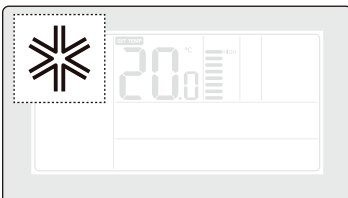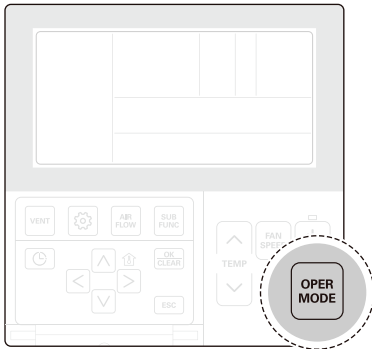

- 3** Az Erős szél mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **FAN SPEED** gombot.

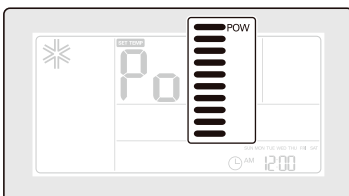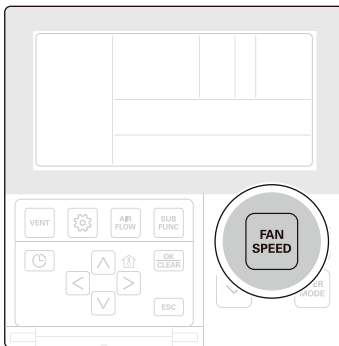

MEGJEGYZÉS

- Erős üzemmód beállítás
 - Hőmérséklet (hűtés): 18 °C
 - Ventilátor sebesség: Erős szél
 - Szél iránya: Léghűtés helyzetbe rögzítve.
- Az adott modelltől függően az erős üzemmód nem támogatott.

A ventilátor fordulatszámának beállítása


A ventilátor sebességét 5 vagy 6 fokozatban állíthatja be.

- A ventilátor kívánt sebességének kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **FAN SPEED** gombot.



Hűtés, fűtés üzemmód

Minden egyes megnyomás a következő sorrendben változtatja a ventilátor sebességét: Lassú → Alacsony → Közepes → Magas → Erős → Auto



Páramentesítés, auto, ventilátor üzemmód


Minden egyes megnyomás a következő sorrendben változtatja a ventilátor sebességét: Lassú → Alacsony → Közepes → Magas → Auto



A légáramlás irányának beállítása

A légáramlás iránya vízszintesen vagy függőlegesen állítható.


- 1 A légáramlás kívánt irányának kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **AIR FLOW** gombot.

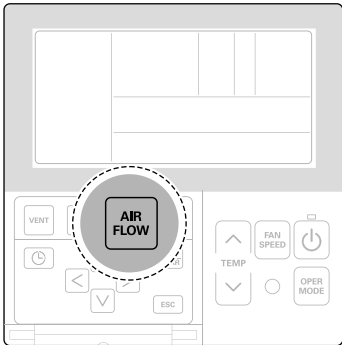

Ikon	Ismertetés
	Fel-le és jobbra-balra mozgás A légáramlás fel-le és jobbra-balra irányát állítja automatikusan.
	Jobbra-balra mozgás A légáramlás jobbra-balra irányát állítja automatikusan.
	Fel-le mozgás A légáramlás fel-le irányát állítja automatikusan.

Ikon	Ismertetés
	Közvetett légáramlás A légáramlás irányát a mennyezeti felülethez közel állítja be, hogy a légáram ne fújjon közvetlenül a felhasználóra.
	Közvetlen légáramlás A légáramlás irányát a padlóhoz közelebb állítja, a légáramlást a felhasználó felé irányítja.

- 2 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/ CLEAR** gombot.

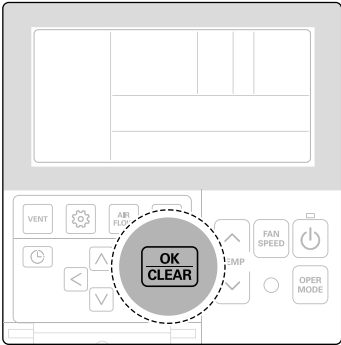

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy egyes funkciók a modelltől függően nem működnek és nem jelennek meg.

Függőleges légtérelő szögének egyedi beállítása


- 1 Az egyedi függőleges légtérelő kívánt irányának kiválasztásához többször nyomja meg a(z) gombot.

- Az alábbi ikon jelenik meg a kijelzőn.

1




- 2 A függőleges légterelő kiválasztásához nyomja meg a(z) < vagy > gombot.

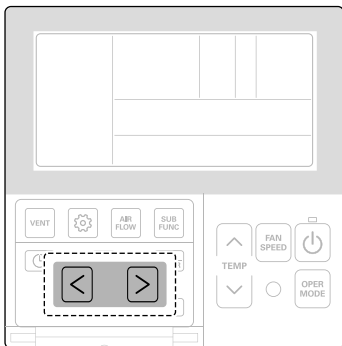


Ikon	Ismertetés
1	Válassza ki a függőleges légterelőt a szélszög beállításához.
STD	Válassza ki a függőleges légterelőt, és rögzítse a szélszöget standard értéken.

- 3 A függőleges légterelő irányának kiválasztásához nyomja meg a(z) ↑ vagy ↓ .

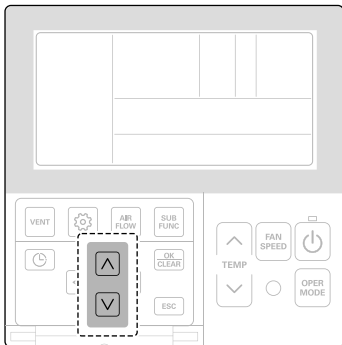

- 4 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/CLEAR** gombot.

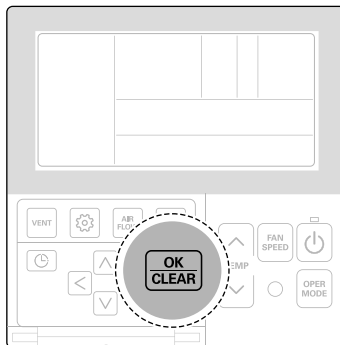

MEGJEGYZÉS

- Ha a függőleges légterelő **STD**-re van állítva, akkor az összes függőleges légterelő iránya az alábbiak szerint van rögzítve.





- Ha 60 másodpercig nem történik gombbevitel, a készülék automatikusan kilép a beállítási módból.
- Ha az **OK/CLEAR** gomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a modeltől függően nem működik és nem jelenik meg.

Hőmérséklet módosítása Auto üzemmódban

Az automatikus üzemmódban a hőmérsékletnek megfelelően automatikusan változtatható léghűtés és fűtés beállítása.


- 1 Kapcsolja be a készüléket a(z)  gomb megnyomásával.

- 2** Nyomja meg többször a(z)  gombot, amíg az alábbi ikon fel nem villan a képernyőn.

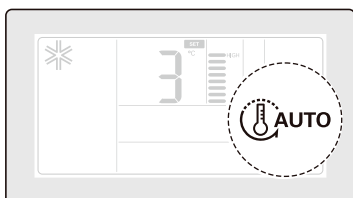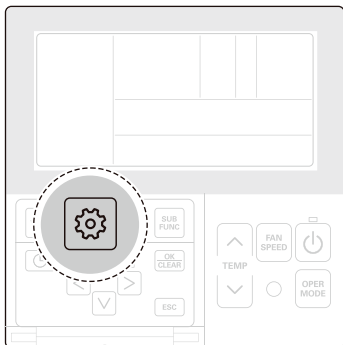


- 3** A kívánt érték beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.

- Az értéket 1-től 7-ig lehet beállítani.

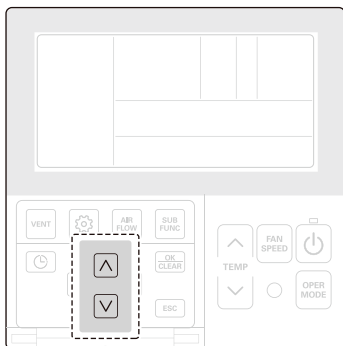

- 4** A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **ESC** gombot.

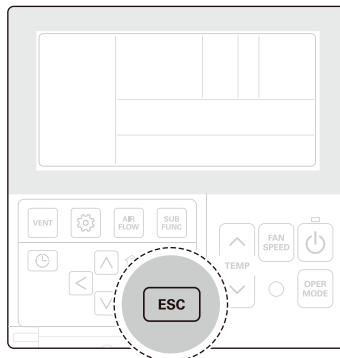


MEGJEGYZÉS

- Ha kb. 25 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, automatikusan kilép a beállítási módból.

A szoba hőmérsékletének ellenőrzése

Ellenőrzi a szoba aktuális hőmérsékletét.

- Nyomja meg a(z)  gombot. A szoba aktuális hőmérséklete rövid időre megjelenik a távirányító kijelzőjén 5 másodpercig.
- 5 másodperc elteltével a kívánt hőmérséklet kijelzésére vált.

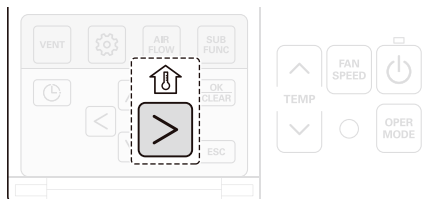

A megjelenített hőmérséklet típusai

Megjelenített hőmérséklet	Kijelző	Ismertetés
A szoba hőmérséklete		A szoba aktuális hőmérsékletét jelzi.
Hőmérséklet beállítása		A felhasználó által beállított hőmérsékletet jelzi.

MEGJEGYZÉS



- A kijelzett hőmérséklet eltérhet a tényleges szobahőmérséklettől, ha a távirányító olyan helyre van felszerelve, ahol a napsugarak közvetlenül érik, vagy hőforrás közelében van.

Kiegészítő Funkció


Légtisztítás (bizonyos modelleken)

Még az alap előszűrő által nem szűrhető finom por is eltávolításra kerül.

- 1 Nyomja meg többször a(z) **SUB FUNC** gombot amíg a ikon meg nem jelenik a képernyőn.

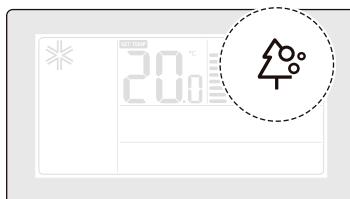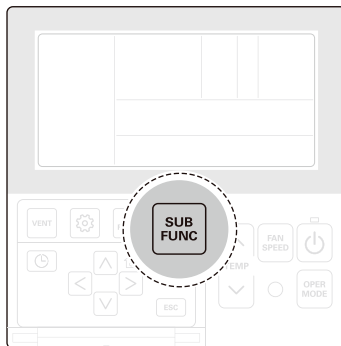

- 2 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/ CLEAR** gombot.

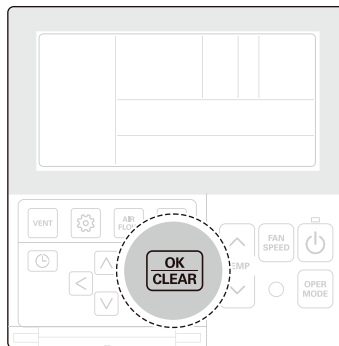

MEGJEGYZÉS

- Ha kb. 25 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, automatikusan kilép a beállítási módból.
- Ha az **OK/CLEAR** gomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg.
- A légtisztítás funkció csak akkor lehetséges, ha a termék működik.



- Ha független légtisztítás funkciót szeretne, kérjük, állítsa be a légtisztítást a szellőztető üzemmódban a további kezelőgomb megnyomásával.
- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Komforthűtés (bizonyos modelleknél)


Automatikusan szabályozhatja a hűtés erősségét a kellemes érzés fenntartása érdekében a készülék kikapcsolása nélkül.

- Azután lép működésbe, hogy a beltéri hőmérséklet elérte a kívánt hőmérsékletet.

- 1 Nyomja meg többször a(z) **SUB FUNC** gombot amíg a  ikon meg nem jelenik a képernyőn.

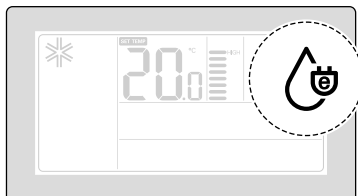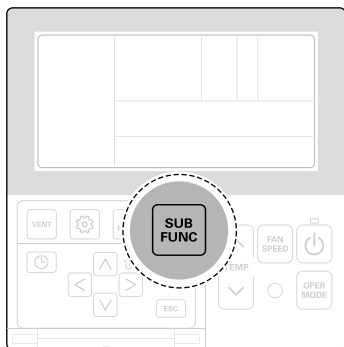

- 2 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/ CLEAR** gombot.

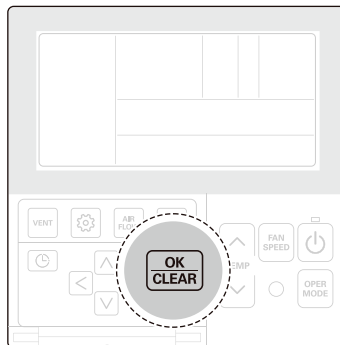

MEGJEGYZÉS

- Ha ugyanezt az eljárást hajtja végre, a(z)  ikon eltűnik a képernyőről.
- Ha kb. 25 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, automatikusan kilép a beállítási módból.
- Ha az **OK/CLEAR** gomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg.
- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.



Gyermekezár

A gombok letiltásával megakadályozhatja, hogy a gyermekek vagy mások gondatlanul használják a készüléket.


- 1 Nyomja meg többször a(z)  gombot, amíg a(z)  ikon villog a képernyőn.
 - : Zárva

32 MŰKÖDTETÉS


- : Nyitva

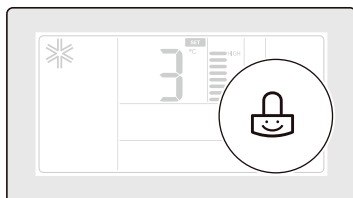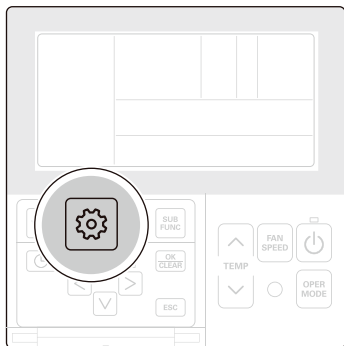

- 2** A zárolási beállítás kiválasztásához nyomja meg a(z)  vagy  gombot.

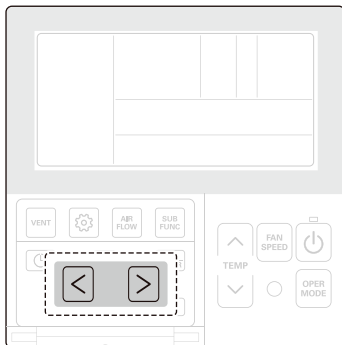

- 3** A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/CLEAR** gombot.

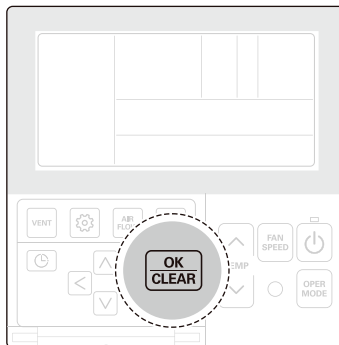



MEGJEGYZÉS

- Ha kb. 25 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, automatikusan kilép a beállítási módból.
- Ha az **OK/CLEAR** gomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg.
- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.


Szűrő jel törlése

Törölheti a szűrőtisztítás jelzõt, amikor az megjelenik a képernyõn.

- 1 Nyomja meg többször a(z)  gombot, amíg a(z)  ikon villog a képernyőn.

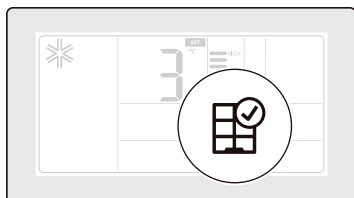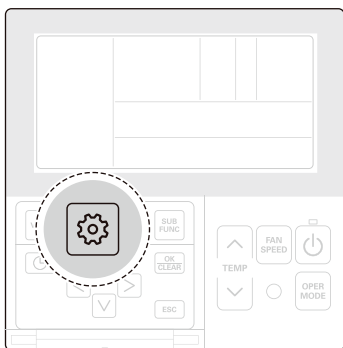

- 2 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/ CLEAR** gombot.

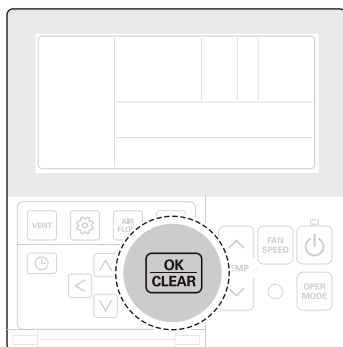

- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Aktuális idő módosítása

- 1 Nyomja meg többször a  gombot, amíg az aktuális idő villog a képernyőn.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 12:00

- 2 A kívánt nap kiválasztásához nyomja meg a(z)  vagy  gombot.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 12:00

- 3 Az AM/PM beállításhoz való lépéshez nyomja meg a(z)  gombot.

- 4 Az AM/PM kiválasztásához nyomja meg a(z)  gombot.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 12:00

MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg az  gombot, ha vissza akar térni a nap beállításhoz.

MEGJEGYZÉS

- Ha a szűrőt por borítja, az csökkenti a hűtés vagy fűtés hatékonyságát, és több elektromos energiát halmoz fel.
 - Ezért tisztítsa meg a szűrőt, amikor a tisztítási idő lejár.
- A szűrőtisztítás jelzése bizonyos idő elteltével külön törlés nélkül automatikusan megszűnik.

- 5 Az óra beállításhoz való lépéshez nyomja meg a(z)  gombot.

- 6 A kívánt óra beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg az  gombot, ha vissza akar térni az AM/PM beállításhoz.

- 7 A perc beállításához való lépéshez nyomja meg a  gombot.

- 8 A kívánt perc beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 9 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/**
CLEAR gombot.

MEGJEGYZÉS

- Hiányos információkkal történő kilépés esetén visszatér az előző beállításhoz.
- Ha az **OK/CLEAR** gomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg.
- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Foglalás


Egyszerű foglalás

A készüléket be lehet úgy állítani, hogy a kívánt időben automatikusan be- és kikapcsoljon.

A bekapcsolás foglalás beállítása


A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a készülék ki van kapcsolva.

- 1 Nyomja meg többször a(z)  gombot, amíg a **SIMPLE** ikon meg nem jelenik a képernyőn.

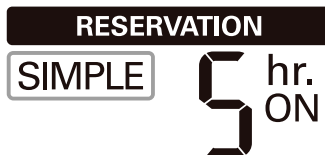

- 2 A kívánt óra beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.

- Az órát 1 órától 7 óráig lehet beállítani 1 órás egységben.

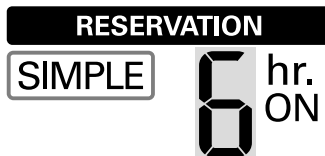

- 3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/**
CLEAR gombot.

A kikapcsolás foglalás beállítása


A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.

- 1 Nyomja meg többször a  gombot, amíg a **SIMPLE** ikon meg nem jelenik a képernyőn.



- 2 A kívánt órák beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.

- Az órákat 1 órától 7 óráig lehet beállítani 1 órás egységben.

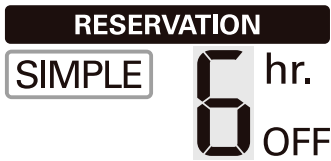

- 1 Nyomja meg többször a gombot, amíg a **SLEEP** ikon meg nem jelenik a képernyőn.



- 3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/CLEAR** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha kb. 25 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, a kijelző automatikusan kilép a beállítási módból.
- Ha a kijelző kilép a beállítási módból mielőtt a(z) **OK/CLEAR** gombot megnyomja, az érték beállítása nem sikerül.
- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

- 2 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) vagy a(z) gombot.
 - A beállított idő maximálisan 7 óra lehet.



- 3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/CLEAR** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Az alvó üzemmód automatikusan beállítja a kívánt hőmérsékletet a kényelmes alváshoz.
 - Ilyen esetben a távirányítón és a légkondicionálón megjelenő kívánt hőmérséklet eltérő lehet.
- Az alvás foglalás kikapcsoló foglalként működik azon termék esetében, amelynek hőmérsékleti beállítása nem 0,5 °C egységgel szabályozható.
- Ha kb. 60 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, a kijelző automatikusan kilép a beállítási módból.
- Ha a(z) **OK/CLEAR** gomb megnyomása nélkül lép ki, a beállításokat nem menti el.
 - Ha a foglalás be van állítva, az LCD képernyő alsó részén **SLEEP** jelenik meg.
- Ha a légkondicionáló egy szellőztető termékhez csatlakozik, akkor a beállított idő elteltével alvó üzemmódba kapcsol.

Alvás foglalás

A berendezés beállítható úgy, hogy egy megadott időt követően automatikusan kikapcsoljon. A berendezés automatikus módon módosít a hőmérsékleten és a ventilátor fordulatszámán.

A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.

VIGYÁZAT

- Alváshoz használja a megfelelő funkciót.
 - A túl alacsony hőmérséklet beállítása nem tesz jót az egészségének.

MEGJEGYZÉS

- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Bekapcsolás foglalás

A készüléket be lehet úgy állítani, hogy a kívánt időben automatikusan bekapcsoljon.

- 1 Nyomja meg többször a  gombot, amíg a **ON** ikon meg nem jelenik a képernyőn.



- 2 Az **AM/PM** beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.



- 3 Az óra beállításához való lépéshez nyomja meg a(z)  gombot.

- 4 A kívánt óra beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.



- 5 A perc beállításához való lépéshez nyomja meg a  gombot.

- 6 A kívánt perc beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.



- 7 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/CLEAR** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha kb. 25 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, a kijelző automatikusan kilép a beállítási módból.
- Ha az **OK/CLEAR** gomb megnyomása nélkül lép ki, a beállításokat nem menti el.
 - Ha a foglalás be van állítva, az LCD képernyő alsó részén **RESERVATION - ON** jelenik meg, és a készülék a beállított időben működik.
 - Az ütemezés törlése esetén a **RESERVATION - ON** eltűnik a képernyőről.
- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Kikapcsolás foglalás

A készüléket be lehet úgy állítani, hogy a kívánt időben automatikusan kikapcsoljon.

- 1 Nyomja meg többször a  gombot, amíg a **OFF** ikon meg nem jelenik a képernyőn.



- 2 Az **AM/PM** beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.



- 3 Az óra beállításához való lépéshez nyomja meg a(z)  gombot.

- 4 A kívánt óra beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.



- 5 A perc beállításához való lépéshez nyomja meg a  gombot.

- 6 A kívánt perc beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.



- 7 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/CLEAR** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha kb. 25 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, a kijelző automatikusan kilép a beállítási módból.
- Ha a kijelző kilép, mielőtt az **OK/CLEAR** gombot megnyomja, a beállítások nem lesznek elmentve.
 - Ha az ütemezés be van állítva, az LCD képernyő alsó részén a **RESERVATION - OFF** jelenik meg, és a készülék a beállított időben kapcsol.
 - Az ütemezés törlése esetén a **RESERVATION - OFF** eltűnik a képernyőről.
- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Vakációs foglalás

A készüléket automatikusan kikapcsolhatja az Ön által beállított, lefoglalt napon.

- 1 Nyomja meg többször a  gombot, amíg a **HOLIDAY** ikon meg nem jelenik a képernyőn.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

- 2 A nap beállításához való lépéshez nyomja meg a(z)  gombot.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

- 3 A kívánt nap beállításához nyomja meg a(z)  or  vagy a(z) **OK/CLEAR** gombot.

SUN TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

- 4 Nyomja meg az  gombot, ha több napot akar beállítani a foglaláshoz.

- 5 A kívánt nap beállításához nyomja meg ismét a(z)  or  vagy a(z) **OK/CLEAR** gombot.

SUN TUE WED FRI SAT

HOLIDAY

- 6 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **ESC** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A beállított napon a készülék automatikusan nem működik.
- Ha bekapcsolja a készüléket a beállított szabadság alatt, a készülék 1 órán belül automatikusan leáll, hacsak nem törli az ütemezése.

MEGJEGYZÉS

Például, ha a hétfői és csütörtöki napokat szabadnapra állítja be, a **MON** és **THU** betűk eltűnnek, és a kijelző beállítása az alábbi lesz.



- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Heti foglalás

A készüléket automatikusan be- vagy kikapcsolhatja a hét kiválasztott napjain. A heti foglalást ezzel az eljárással lehet beállítani:

- 1 A foglalási nap és időpont bekapcsolásának beállítása
- 2 A foglalási nap és időpont kikapcsolásának beállítása


A foglalási nap és időpont bekapcsolásának beállítása

- 1 Nyomja meg többször a gombot, amíg a **WEEKLY** ikon meg nem jelenik a képernyőn.



- 2 A foglalás beállításához való lépéshez nyomja meg a(z) gombot.

- 3 A kívánt foglalás beállításához nyomja meg a(z) vagy a(z) gombot.

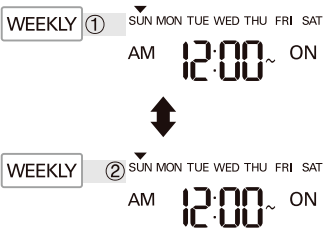


- 4 A nap beállításához való lépéshez nyomja meg a(z) gombot.

- 5 A kívánt nap beállításához nyomja meg a(z) vagy a(z) gombot.



- 6 Az **AM/PM** kiválasztásához nyomja meg a(z) gombot.

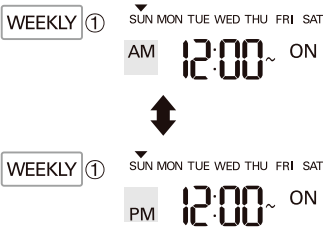

MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg az gombot, ha vissza akar térni a nap beállításához.

- 7 Az óra beállításához való lépéshez nyomja meg a(z) gombot.

- 8 A kívánt óra beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.
- Az óra 0 és 12 között állítható be.



MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg az  gombot, ha vissza akar térni az AM/PM beállításhoz.

- 9 A perc beállításához való lépéshez nyomja meg a  gombot.


- 10 A kívánt perc beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.
- A perc 00 és 59 között állítható be.



- 11 Nyomja meg az  gombot a foglalási nap és idő beállításához.

A foglalási nap és időpont
kikapcsolásának beállítása

- 1 Az AM/PM kiválasztásához nyomja meg a(z)  gombot.

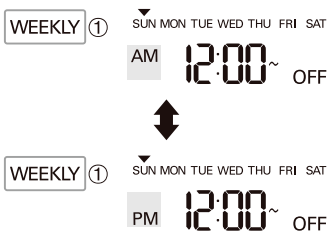

- 2 Az óra beállításához való lépéshez nyomja meg a(z)  gombot.

- 3 A kívánt óra beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.
- Az óra 0 és 12 között állítható be.



MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg az  gombot, ha vissza akar térni az AM/PM beállításhoz.

- 4 A perc beállításához való lépéshez nyomja meg a  gombot.

- 5 A kívánt perc beállításához nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.
- A perc 00 és 59 között állítható be.



- 6 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/**
CLEAR gombot.

MEGJEGYZÉS

- Miután beállította a heti ütemezést, a készülék a törlésig eszerint működik.
- Ha a bekapcsolási és kikapcsolási időt ugyanarra az időpontra állítja be, a heti ütemezés nem működik.
- A készülék bekapcsol a kívánt hőmérséklete, ha azt beállította az ütemezés során.
- Ha a kívánt hőmérséklet nincs beállítva, a készülék automatikusan bekapcsol az előző működés kívánt hőmérsékletével.

MEGJEGYZÉS

- A kijelző a ❶ sávot mutatja azon napok alatt, amikor a heti ütemezésben szerepelnek.







- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.
-

KARBANTARTÁS

Tisztítás

Tisztítási intervallum

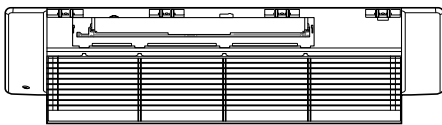

- A szűrők tisztításához ne használjon illékony anyagokat, ellenkező esetben a berendezés felülete megsérülhet.
- Ha a szűrő eltömődik a porral, a hűtés/fűtés hatékonysága csökken.
 - A villamos energia 6 %-a kárba vész.
- A modell típusától függően a funkció változhat.

Szűrő típusa	Vízzel mosás	Intervallum
① Levegőszűrő	O	2 hetente
② PM1.0 szűrő ^{*1}	O	6 hónaponta
③ Szagtalanító szűrő ^{*1}	X	6 hónaponta

^{*1} Ez a szűrő csak a légtisztító előlap beszerelése esetén van felszerelve.

MEGJEGYZÉS

- A szűrők tisztításánál soha ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet. Az ennél melegebb víz a szűrő deformációját vagy elszíneződését eredményezheti.

A levegőszűrő megtisztítása (Matt típus)

⚠ FIGYELMEZTETÉS


- Munka közben viseljen kesztyűt.
- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.

⚠ VIGYÁZAT



- A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a beltéri egység fémrészeit. Ellenkező esetben sérülést okozhat.
- A levegőszűrőt ne hajlítsa meg, mert eltörhet.
- A helyes módon szerelje össze a levegőszűrőt, hogy a por és egyéb anyagok ne kerülhessenek a termék belsejébe.

A szűrő eltávolítása



- 1 Nyomja meg a gombokat, és nyissa ki az előlső rácsot.
 - A nyilak a gombok közelében vannak jelölve.

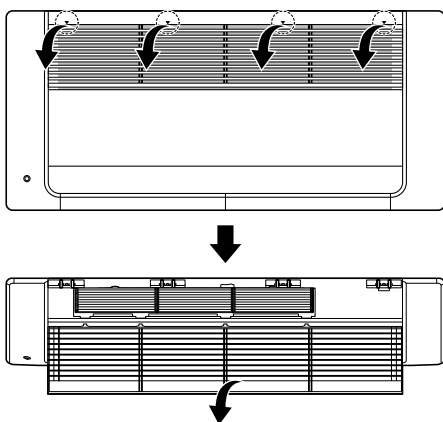



- 2 Nyomja meg a légszűrőn lévő kapcsokat, és húzza lefelé.

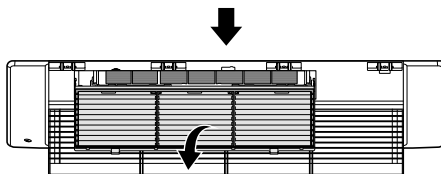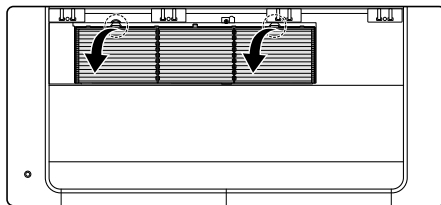

- 3 Az eltávolításhoz húzza előre a légszűrőt.

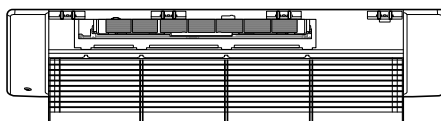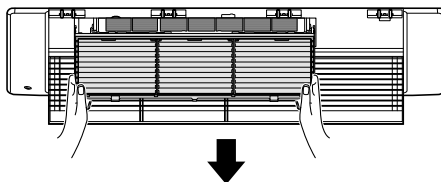


- 4 A PM1.0 szűrő eltávolításához nyomja meg a gombokat.

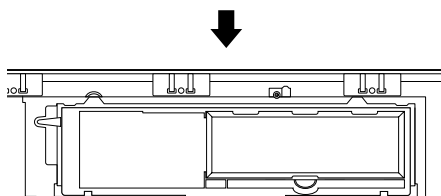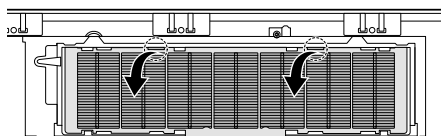

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Az előlső rács kinyitása után 10 másodpercen belül ne nyúljon a PM1.0 szűrőhöz.
- Ez áramütést okozhat.

5 A gyűrű lenyomása után vegye ki a szagtalanító szűrőt.

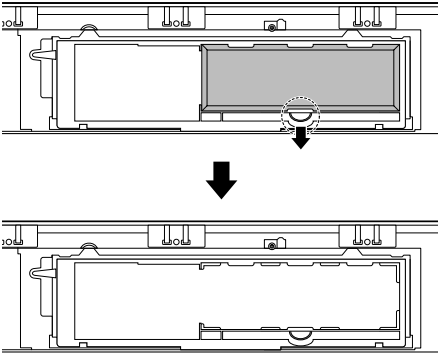

A PM1.0 szűrő és a szagtalanító szűrő tisztítása

PM1.0 szűrő

- 1 A PM1.0 szűrőt áztassa be annyi vízbe, hogy elmerüljön, és többször rázza fel a tisztításhoz.
 - Tisztítsa meg a szűrőt szétszerelés nélkül.
 - Ha a szűrő erősen szennyezett, áztassa 30 percig semleges mosószerral kevert langyos vízben, majd alaposan öblítse le tiszta vízzel.



- 2 Szárítsa árnyékban körülbelül egy napig.
 - Ha a PM1.0 szűrőt úgy szereli össze, hogy még nedvesség van benne, 7 hangjelzés hallható.

⚠ VIGYÁZAT

- Ne használjon 40 °C feletti forró vizet vagy illékony folyadékokat.
- Ne használjon savas tisztítószeret, például citromsavat.
- A forró levegővel, például hajszárítóval vagy fűtőtesttel történő szárítás károsíthatja vagy deformálhatja a szűrőt.
- A szűrő belseje éles, ezért ne dörzsölje vagy érintse meg közvetlenül.

Szagtalanító szűrő


Ne mossa a szagtalanító szűrőt vízzel, és kb. 3 órán keresztül szárítsa gyenge napfény vagy fluoreszkáló fény alatt.

- A szűrő vízzel történő mosása károsíthatja vagy deformálhatja azt.




A levegőszűrő megtisztítása

- 1 Porszívóval vagy enyhe, langyos mosószeres vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.


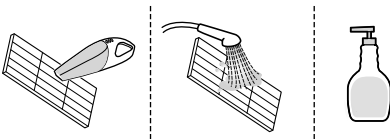


- 2 Árnyékos helyen szárítsa meg.


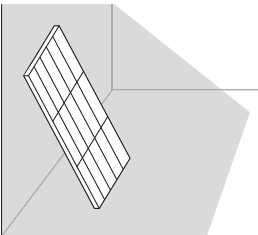


A szűrő felszerelése



- 1** A gyűrű lenyomása után helyezze be a szagtalanító szűrőt.

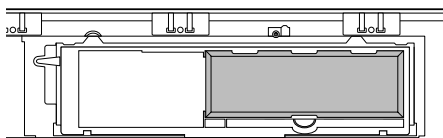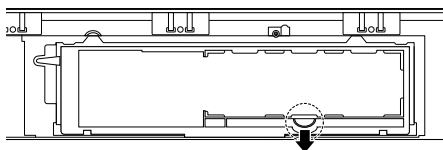


- 2** Helyezze be a PM1.0 szűrőt.

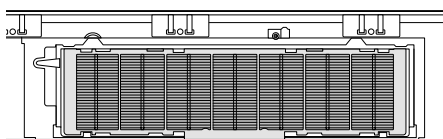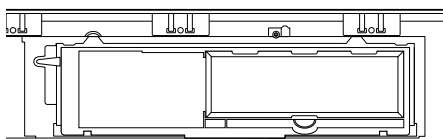

- 3** Helyezze be a légszűrőt.

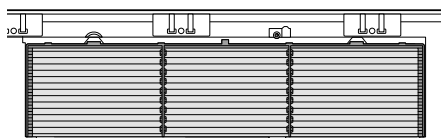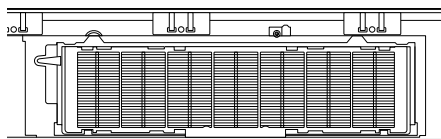

- 4** Csukja be az elülső rácsot, és rögzítse a gombok melletti pontok megnyomásával.

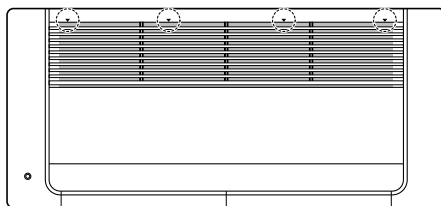

A levegőszűrő megtisztítása (Fényezett típus)

⚠ FIGYELMEZTETÉS


- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.
- A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a beltéri egység fémrészeit. Ellenkező esetben sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS


- A levegőszűrőt ne hajlítsa meg, mert eltörhet.
- A helyes módon szerelje össze a levegőszűrőt, hogy a por és egyéb anyagok ne kerülhessenek a termék belsejébe.

A szűrő eltávolítása


- 1** Nyomja meg az **1** gombokat mindkét oldalon, és nyissa ki a légbeszívót.

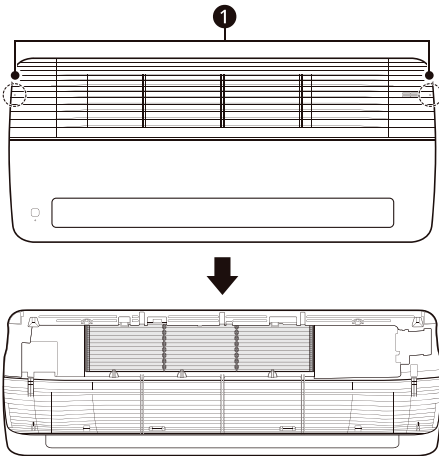


- 2** Nyomja meg a **2** kapcsokat mindkét oldalon, és távolítsa el a levegőszűrőt.

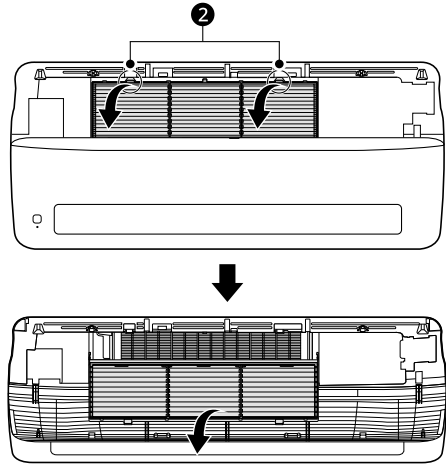

- 3** Nyomja meg a **3** kapcsot mindkét oldalon, és akassza le a PM1.0 szűrőt.

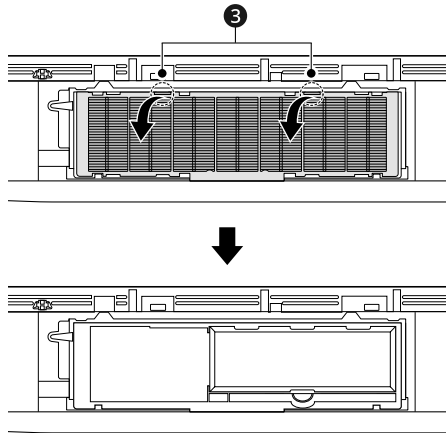


- 4 Húzza le a ❹ gombot, és távolítsa el az ❺ szagtalanító szűrőt.

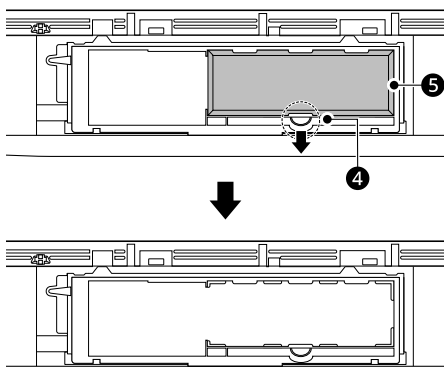


A levegőszűrő megtisztítása

- 1 Porszívóval vagy enyhe, langyos mosószeres vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.

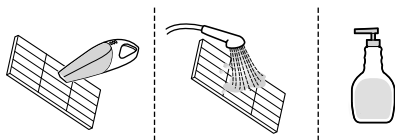

- 2 Árnyékos helyen szárítsa meg.

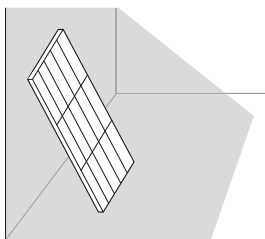


A PM1.0 szűrő és a szagtalanító szűrő tisztítása

PM1.0 szűrő

- 1) A PM1.0 szűrőt áztassa be annyi vízbe, hogy elmerüljön, és többször rázza fel a tisztításhoz.
- Tisztítsa meg a szűrőt szétszerelés nélkül.

- Ha erősen szennyezett, áztassa 30 percig semleges mosószerrel kevert langyos vízben, majd alaposan öblítse le tiszta vízzel.



- 2) Szárítsa árnyékban körülbelül egy napig.
- Ha a PM1.0 szűrőt úgy szereli össze, hogy még nedvesség van benne, 7 hangjelzés hallható.

⚠ VIGYÁZAT

- Ne használjon 40 °C feletti forró vizet vagy illékony folyadékokat.
- Ne használjon savas tisztítószereseket, például citromsavat.
- A forró levegővel, például hajszárítóval vagy fűtőtesttel történő szárítás károsíthatja vagy deformálhatja a szűrőt.
- A szűrő belseje éles, ezért ne dörzsölje vagy érintse meg közvetlenül.

Szagtalanító szűrő


Ne mossa a szagtalanító szűrőt vízzel, és kb. 3 órán keresztül szárítsa gyenge napfény vagy fluoreszkáló fény alatt.

- A szűrő vízzel történő mosása károsíthatja vagy deformálhatja azt.




A szűrő felszerelése


- 1** Húzza le az **6** gombot, és helyezze be a **7** szagtalanító szűrőt.

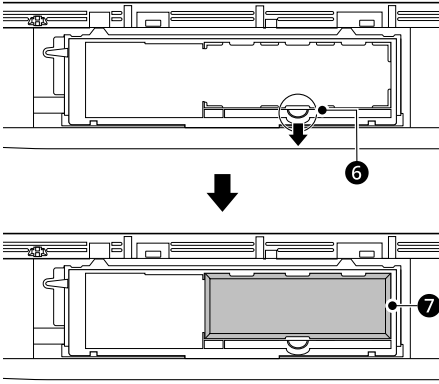


- 2** Helyezze be a PM1.0 szűrőt.

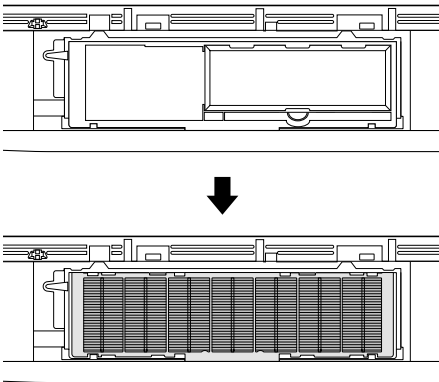

- 3** Helyezze be a légszűrőt.

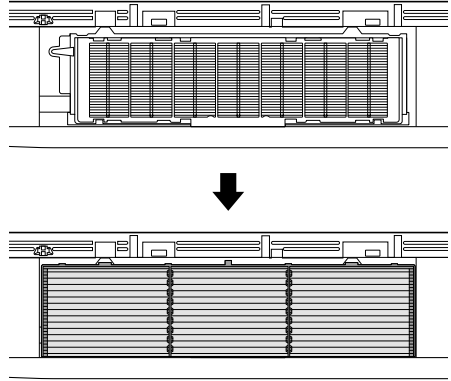

- 4** Csukja be a légbeszívót, és nyomja be a bal és a jobb oldalon, valamint középen, hogy rögzüljön.

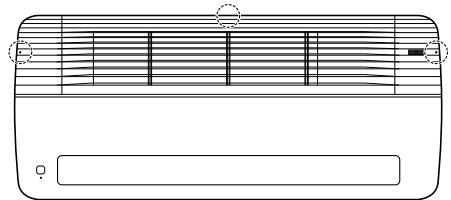

A levegőszűrő megtisztítása (Deluxe típus)

⚠ FIGYELMEZTETÉS


- Munka közben viseljen kesztyűt.
- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.

⚠ VIGYÁZAT


- A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a beltéri egység fémrészeit. Ellenkező esetben sérülést okozhat.
- A levegőszűrőt ne hajlítsa meg, mert eltörhet.
- A helyes módon szerelje össze a levegőszűrőt, hogy a por és egyéb anyagok ne kerülhessenek a termék belsejébe.

A szűrő eltávolítása


- 1 Nyomja meg a gombokat, és nyissa ki az előlő rácst **1**.
 - A nyilak a gombokon vannak jelölve.

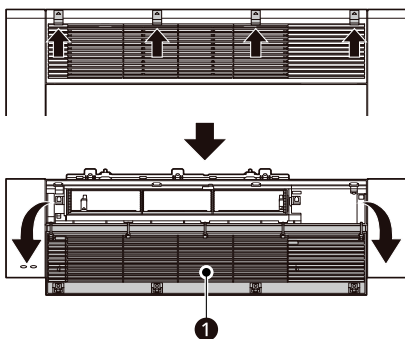

- 2 Nyomja meg a légszűrőn **2** lévő kapcsokat, és húzza lefelé.

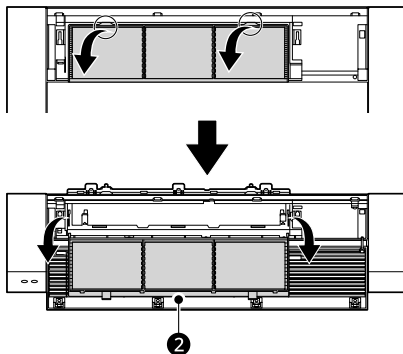


- 3 Az eltávolításhoz húzza előre a légszűrőt.

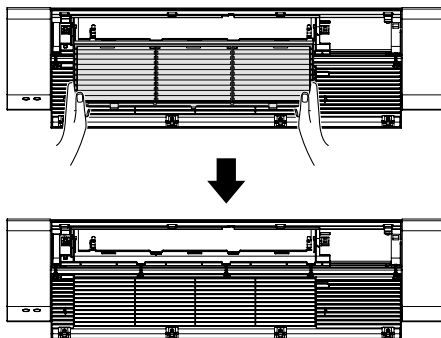


A levegőszűrő megtisztítása

- 1 Porszívóval vagy enyhe, langyos mosószeres vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.

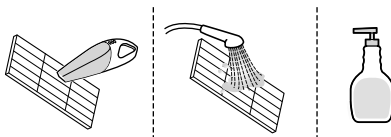


- 2** Árnyékos helyen szárítsa meg.

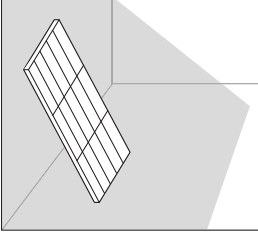


A szűrő felszerelése

- 1** Helyezze be a légszűrőt.

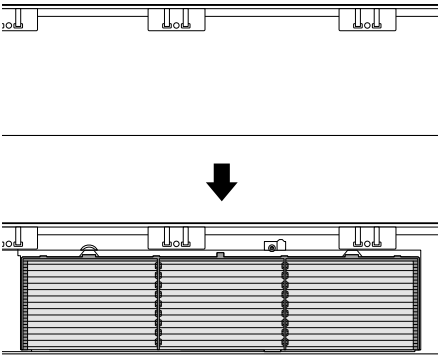

- 2** Csukja be az előlő rácst, és rögzítse a gombok megnyomásával.

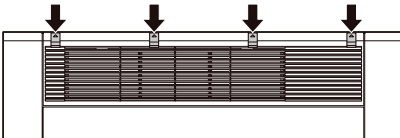

A PM1.0 szenzor tisztítása


MEGJEGYZÉS

- Ez az eljárás csak akkor alkalmazható, ha a PM1.0 szenzor be van szerelve.


⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A munka előtt kapcsolja ki a készüléket.
- A munka előtt kapcsolja ki a készülék áramellátását.
- A szenzor tisztításakor ügyeljen arra, nehogy véletlenül leessen.
- A szenzor sarokfedél eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a terméket.


- 1** Tegye az ujját a jelzésbe.

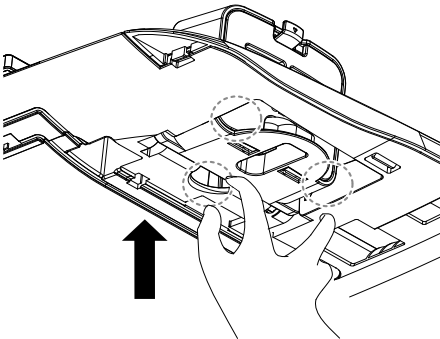


- 2** Nyissa ki az előlő rácst, és húzza le a PM1.0 szenzor burkolatát.

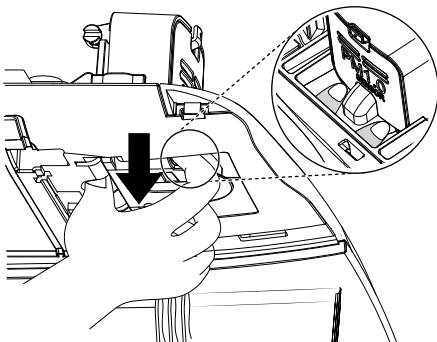

- 3** Engedje le a PM1.0 szenzor burkolatát egészen lefelé, és forgassa el a porszenzor burkolatát a rögzítéshez.

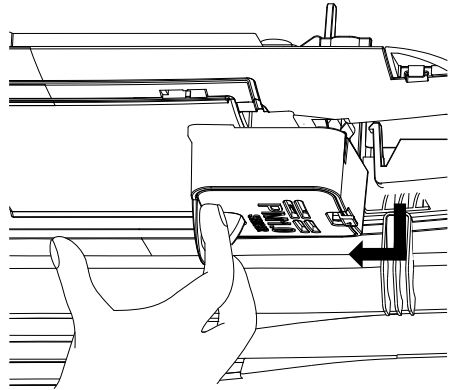


- 4** Nyissa ki a PM1.0 szenzor fedelét a burkolat oldalán.

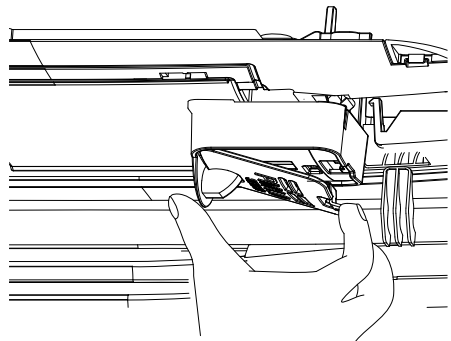

- 5** Törölje le a lencsére tapadt port egy vízzel enyhén megnedvesített vattapamaccsal. Ezután törölje át újra egy száraz

vattapamaccsal a nedvesség eltávolítása érdekében.

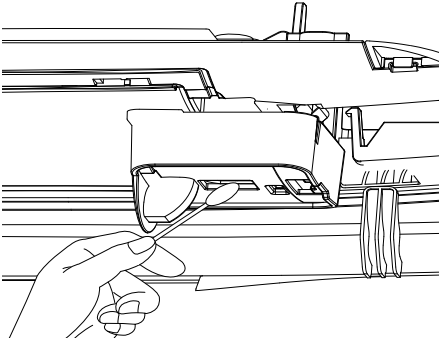

- 6** Csukja be a PM1.0 szenzor burkolatát, majd szerelje fel a burkolatot az eredeti helyzetbe.

MEGJEGYZÉS

- A PM1.0 szenzort 6 havonta ajánlott tisztítani (napi 8 órás használatot feltételezve)
- A PM1.0 szenzor csak a légtisztító panelhez tartozik.
- A funkciók a modelltől függően eltérőek lehetnek.

Hosszú használaton kívüli időszak után

- 1** tisztítsa meg a légszűrőt, és szerelje be a beltéri egységbe.
- 2** Ellenőrizze, hogy a beltéri/kültéri egység levegő be- és kimeneti nyílása nincs-e elzárva.
- 3** Ellenőrizze, hogy a földelővezeték megfelelően van-e csatlakoztatva.
 - A földelővezeték a beltéri egység oldalára lehet csatlakoztatni.

Tippek a karbantartáshoz

Hosszú használaton kívüli időszakok előtt

- 1** a légkondicionálót 2-3 órán keresztül **Ventilátor módban** működtesse.
 - Ez kiszárítja a belső szerkezeteket.
- 2** Kapcsolja ki a készüléket.
- 3** Kapcsolja ki a biztosítékot.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot

Mielőtt a szervizközpontot hívná, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.

Működtetés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés nem a megszokott módon működik.	Égett szag és furcsa hang jön a berendezésből. • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	Víz folyik a beltéri egységből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom. • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	A tápkábel megsérült, vagy túl sok hőt generál. • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	Egy kapcsoló, áramkör megszakító (biztonsági, testelő) vagy biztosíték nem megfelelően működik. Kiégett a biztosíték, vagy kioldott a megszakító? • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	A berendezés az öndiagnosztika következtében hibakódot generál. • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	A Gyors mód vagy automata működés mód van kiválasztva. • Egyes működési módokban nem állítható a ventilátor fordulatszáma. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a ventilátor fordulatszámát.
	A légkondicionáló által generált légáramlás működés közben automatikusan beállítható. • Amikor a légkondicionálót eléri a beállított hőmérsékletet, csökkenti a légáramlási sebességet, hogy elkerülje a hideg légáramlást fűtéskor, vagy minimalizálja az energiafogyasztást és a belső páratartalom változását hűtéskor.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Nem lehet beállítani a hőmérsékletet.	A Ventilátor mód vagy a Gyors mód van kiválasztva. Egyes működési módokban nem állítható be a hőmérséklet. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a hőmérsékletet.
A berendezés leáll az üzemelés során.	A berendezés hirtelen kikapcsolt. Lehetséges, hogy lejárt a kikapcsolás időzítő funkció, ami kikapcsolja a berendezést. Ellenőrizze az időzítő beállításait.
	Hibát követett el az időzítő működtetésében? Állítsa be helyesen az időzítőt.
	Áramszünet volt a berendezés üzemelése során. Várja meg, amíg az áram visszajön. Ha az automatikus újraindítás funkció engedélyezve van, a berendezés az áramszolgáltatás újbóli működését követő pár percen belül folytatni fogja a legutóbbiak szerinti üzemelését.
A berendezés nem működik.	Kiolvadt egy biztosíték vagy nincs tápellátás. Cserélje ki a biztosítékot, vagy ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	A készülék ki van húzva. Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva az aljzatba, vagy be vannak-e kapcsolva a leválasztók.
	Áramszünet történt. - Ha áramszünet van, kapcsolja ki a berendezést. - Ha az áramszolgáltatás helyreállt, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a berendezést.
	Túl magas vagy túl alacsony a feszültség. Ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	A berendezés automatikusan kikapcsolt egy előre beállított időben. Kapcsolja be a készüléket.
	Nem a helyes irányban állnak a vezeték nélküli távirányító elemei. - Győződjön meg arról, hogy az elemeket a megfelelő irányban helyezte be a vezeték nélküli távirányítóba. - Ha az elemeket megfelelően helyezte el, de a berendezés továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg újra.
	Eltorlasztották a beltéri egység be- vagy kimeneti szellőzőnyílásait? Távolítsa el az akadályokat.
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	A levegő nem kering megfelelően. Győződjön meg arról, hogy a berendezés előtt nincs semmilyen függöny, redőny vagy olyan bútordarab, ami azt eltakarná.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	A levegőszűrő szennyezett. - A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. - További tudnivalóért lásd a „Levegőszűrő megtisztítása” című részt.
	A helyiség hőmérséklete túl magas. Nyaranta előfordulhat, hogy a beltéri levegő teljes lehűtése némi időt vesz igénybe. Ebben az esetben válassza ki a Gyors módot a beltéri levegő gyors lehűtésére.
	A szoba nagyon meleg lehetett, amikor a szobai légkondicionálót először bekapcsolták. Hagyjon időt, hogy kihűljön.
	A hideg levegő kiszökik a helyiségből. Győződjön meg arról, hogy a hideg levegő nem szökik ki a szobában a szellőzőpontokon keresztül.
	A kívánt hőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet. Állítsa a kívánt hőmérséklet értékét egy szinttel alacsonyabbra az aktuális hőmérsékletnél.
	Fűtőforrás található a közelben. Kerülje a légkondicionáló működése során az olyan fűtőelemeket, mint az elektromos tűzhely vagy a gázégő.
	A Ventilátor mód van kiválasztva. - A Ventilátor üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül áramlik ki a berendezésből. - Kapcsolja az üzemmódot hűtési módra.
	A külső hőmérséklet túl magas. Elképzelhető, hogy a hűtőhatás nem elegendő.
A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.	Ha a fűtés mód beindul, a függőleges légterelő csaknem teljesen zárva van, nem jön ki levegő, még akkor sem, ha a kültéri egység üzemel. Ez normális jelenség. Várjon, amíg a berendezés már annyi meleg levegőt generált, hogy azt át tudja fújni a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység fagymentesítés módban van. A fűtés módban jég és zúzmara rakódik le a tekercseken, ha a külső hőmérséklet lecsökken. A fagymentesítés móddal csökkenthető a tekercsen található jég mennyisége. Ez az üzemmód kb. 15 perc alatt fut le.
	A külső hőmérséklet túl alacsony. Elképzelhető, hogy a fűtőhatás nem elegendő.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A légkondicionáló berendezés működés közben megváltoztatja a generált légáramot.	Amikor a légkondicionáló eléri a beállított hőmérsékletet, csökkenti a légáramlási sebességet, hogy elkerülje a hideg légáramlást fűtőkor, vagy minimalizálja az energiafogyasztást és a belső páratartalom változását hűtőkor. Ez a tünet normális.
Úgy tűnik, hogy a légkondicionálóból kondenzvíz szivárog.	Kondenzáció akkor keletkezik, amikor a légkondicionálóból érkező légáram lehűti a meleg szobai levegőt. Ez a tünet normális.

Teljesítmény

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A beltéri egység továbbra is működik, még akkor is, ha a berendezést kikapcsolták.	Az automata tisztítási funkció működik. Hagyja működni az automata tisztítási funkciót, mert az eltávolítja a beltéri egységben található nedvességet. Ha nem szeretné alkalmazni ezt a funkciót, kapcsolja ki a beltéri egységet.
A beltéri egységen található légkimenet páráat bocsát ki.	A berendezésből származó lehűtött levegőből keletkezik a pára. Ha lecsökken a helyiség hőmérséklete, ez a jelenség megszűnik.
Víz szivárog a kültéri egységből.	A fűtő üzemmódban kondenzációs víz csöpög a hőcserélőből. Szereljen leeresztőcsövet az alsó tálca alá. Vegye fel a kapcsolatot a berendezés telepítőjével.
A berendezést zajt ad ki, vagy vibrál.	A visszafordító szelep mozgása miatt kattánó hangot lehet hallani, amikor a berendezés működni kezd, vagy leáll. Recsegő hang: A beltéri egység műanyag alkatrészei recsegnek, ha a hirtelen hőmérséklet-változás hatására összehúzódnak vagy kitágulnak. A működés alatt vagy után a zaj normális jelenség. Nem jelent hibás működést.
	Áramló hang: Ez a berendezésben áramló hűtőközeg hangja. Fújó hang: Ez a hang akkor keletkezik, amikor sűrített levegő kerül a légkörbe. Ez a hang a légkondicionáló egységben feldolgozott páramentesítő víz hangja. Ezek normális tünetek. A zaj meg fog szűnni.
Reccsenő hang hallatszik.	Ez a hang az előlap stb. hőmérséklet-változás miatti tágulása vagy zsugorodása miatt keletkezik. Ezek normális tünetek. A zaj meg fog szűnni.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A beltéri egységnek szaga van.	A berendezés beszívhat bizonyos szagokat (pl. cigarettafüstöt), amit azután a légáramlással együtt kibocsát. Ha a szag nem tűnik el, akkor meg kell mosnia a szűrőt. HA ez sem segít, akkor a hőcserélő megtisztítására vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Ellenőrizze, hogy nem a falak, a szőnyeg, a bútorok vagy a helyiségben lévő ruhadarabok által árasztott nedves szagról van-e szó. Ha a szag a falakból, szőnyegből, bútorból vagy ruhaneműből árad, tisztítsa meg.
A távirányító kijelzője halvány, vagy egyáltalán nem jelenik meg.	Lemerültek az elemek? Cserélje ki az elemeket újakra.
	Az elemek ellentétes + és - irányban vannak behelyezve? Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorok + és - pólusai helyesen vannak-e elhelyezve.

Felhívja a szervizt

Olyan helyzetek, amelyekben szükség van a szervizszolgálat hívására

Ha a készülék az alábbi helyzetek valamelyikében van, kérjük, hívja a szervizt.

- Bármi rendellenes, például égő szag, hangos zajok stb. jelentkeznek;
 - Kapcsolja ki a készüléket és a megszakítót.
 - Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy újraindítani a készüléket.
- A fő tápkábel túl forró vagy sérült.
- Az öndiagnosztika által generált hibakód.
- Víz folyik a készülékből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom.
- Bármely kapcsoló, megszakító (biztonsági, földelő) vagy biztosíték nem működik megfelelően.

MEGJEGYZÉS

- A felhasználó felelős a rendszeres ellenőrzésekért és tisztításért a készülék rossz teljesítményének elkerülése érdekében.
- Szokatlan vagy különleges helyzetekben és körülmények között a karbantartást csak képzett szervizszemélyzet végezheti el.



LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>