



Elegance PLUS



Oldalfali klímaberendezés

TCE-09ELG-PL

TCE-12ELG-PL

Infra távirányító
Használati útmutató

2025

Köszönjük, hogy a TCL Elegance PLUS oldalfali klímaberendezést választotta! Kérjük, hogy a használati útmutatót figyelmesen olvassa el, és őrizze meg, mert az a későbbiekben is hasznos lehet! Ha elveszítené a használati útmutatót, akkor azt a későbbiekben letöltheti a honlapunkról is.

A TÁVIRÁNYÍTÓ



MEGJEGYZÉS

Nyomja le egyszerre a ' ^ ' és a ' v ' gombot hogy be/kikapcsolja a "LOCK"-ot.

AI ECO/DISPLAY nyomja meg hogy "AI ECO" legyen, hogy "DISPLAY" legyen, hosszan tartsa lenyomva a gombot.

Tartsa lenyomva a Turbo gombot legalább 5 másodpercig hogy átváltson Fahrenheit-ről Celsius-ra.

Tartsa lenyomva a Turbo gombot több mint 5 másodpercig hogy átváltson Fahrenheit-ről Celsius-ra.

Nyomja le egyszerre a "FAN" és a " ^ " gombot több mint 3 másodpercig, hogy be/kikapcsolja a hangjelzést.

Nyomja le egyszerre a "MODE" és a "TUROBO" gombot több mint 3 másodpercig, be/kikapcsolja a bluetooth-t/vagy resetelje.

Kérjük távolítsa el az elemeket, amikor lemerülnek, illetve ha az egység hosszabb időre nincs használatban.

Inverteres modellekhez.

A TÁVIRÁNYÍTÓ

A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBjai

No.	Gombok	Funkció
1		Be/kikapcsolja a légkondicionálót
2	GENTLE WIND	Az "Enyhe légáram" funkciót indítja el
3	MODE	Üzem mód választó: AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT-AUTO/HŰTÉS/SZÁRYTÁS/VENTILÁTOR/FŰTÉS
4	 (TEMP UP)	Emeli a beállított hőmérsékletet, meghosszabbítja a működési időt TIMER (IDŐZÍTŐ)
5	 (TEMP DN)	Csökkenti a beállított hőmérsékletet, lerövidíti a működési időt TIMER (IDŐZÍTŐ)
6		Függőlegesen állítja a légáram irányát (választható)
7		Vízszintesen állítja a légáram irányát.
8	FAN	A ventilátor fordulatszámát állítja: automatikus, néma, alacsony, közép-alacsony, közepes, közép magas, magas, turbó
9	I FEEL	Az "I FEEL" funkciót indítja el
10	TURBO	A "TURBO" üzemmódot aktiválja
11	GEN	Be/kikapcsolja a "GENERATOR" módot
12	TIMER/SLEEP	A "TIMER" funkciót és a "SLEEP" módot aktiválja (IDŐZÍTŐ/ALVÁS)
13	AI ECO/DISPLAY	Az "AI ECO" módot és a LED kijelzőt kapcsolja be/ki
14	HEALTH/CLEAN	A "HEALTH" funkciót és az "AUTO CLEAN" funkciót aktiválja
15	TIMER/SLEEP + AI ECO/DISPLAY	A "CHILL WIND" és a "HOT WIND" funkciót aktiválja. (HIDEG/MELEG légáram)
16	AI ECO/DISPLAY + HEALTH/CLEAN	A "HEALTH" funkciót és az "AUTO CLEAN" funkciót aktiválja
17	 ( + )	A "CHILD LOCK" bekapcsolásához nyomja le a "  " és a "  " gombot több mint 3 másodpercig. = GYEREKZÁR)
18	MODE+ 	Wifi reset funkciót aktiválja
19	MODE+ 	Be/kikapcsolja a "VOICE" funkciót (BESZÉD) opcionális
20	MODE+ 	Bluetooth reset funkciót aktiválja (be/kikapcsolja) opcionális
21	MODE+ GEN	Az automatikus generátorleállítás funkció aktiválása
22	FAN + 	Be/kikapcsolja a "Buzzer" funkciót. (Hangjelzés)

-  A kijelző és a távvezérlő egyes funkciói modelltől függően eltérőek lehetnek
-  A gombok és a visszajelzők helye és alakja, illetve a kijelzések modelltől függően eltérhetnek, de a funkciójuk azonos
-  Az egység hangjelzéssel nyugtázza minden egyes gombnyomás sikeres érzékelését
-  Előfordulhat, hogy az Ön modelljén nem működő funkciók esetében az egység kiadja a hangjelzést a gomb megnyomásakor, de a légkondicionáló nem reagál, ezért elnézését kérjük.

A TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító KIJELZŐJÉN, a folyadékkristályos kijelzőn (LCD) megjelenő szimbólumok magyarázata

No.	Szimbólumok	Jelentés
1		AUTOMATIKUS MÓD visszajelző (AUTO MODE)
2		HŰTÉS MÓD visszajelző (COOLING MODE)
3		SZÁRÍTÁS MÓD visszajelző (DRY MODE)
4		VENTILÁTOR MÓD visszajelző (FAN MODE)
5		FŰTÉS MÓD visszajelző (HEATING MODE)
6		ELEM visszajelző (BATTERY)
7		HŐMÉRSÉKLET/IDŐ visszajelző (TEMPERATURE/CLOCK)
8		LAMELLA LEGYEZÉS (Légáramlás) visszajelző (FLAP SWING(AIRFLOW))
9		NÉMA MÓD visszajelző (MUTE)
10		VENTILÁTOR FORDULATSZÁM visszajelző (FAN SPEED)
11		AUTOMATIKUS VENTILÁTOR MÓD visszajelző (AUTO FAN)
12		TURBÓ visszajelző (TURBO)
13		GYEREKZÁR visszajelző (CHILD LOCK)
14		I FEEL visszajelző (ÉRZÉKELÉS)
15		ENYHE LÉGÁRAM visszajelző (GENTLE WIND)
16		HÚVÖS LÉGÁRAM (CHILL WIND)
17		AI ECO visszajelző (AI GAZDASÁGOS)
18		EGÉSZSÉG funkció visszajelző (HEALTH)
19		GENERÁTOR MÓD visszajelző (GEN)GENERATOR)
20		IDŐZÍTÉS MÓD visszajelző (TIMER)
21		ALVÁS MÓD visszajelző (SLEEP)
22		MELEG LÉGÁRAM visszajelző (HOT WIND)
23		KIJELZŐ VILÁGÍTÁS visszajelző (DISPLAY LIGHT)
24		TISZTÍTÁS funkció visszajelző (CLEAN)
25		8° C fűtés funkció visszajelző

A TÁVIRÁNYÍTÓ


Elemcsere

Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét a távvezérlő hátuljáról, csúsztassa a nyíl irányába.

Helyezze be az elemeket a távvezérlőn feltüntetett megfelelő állásban (+ és -).

Csúsztassa vissza a rekesz fedelét a helyére.

- ⚠ Két darab LRO 3 AAA (1,5V) elem kell bele. Ne használjon újratölthető elemet. Ha a kijelző olvashatatlanná válik, cserélje ki az elemeket ugyanolyan típusú új elemekre. Ne dobja az elemeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladékba. Az ilyen jellegű hulladékot elkülönítve kell gyűjteni speciális ártalmatlanítás céljából.

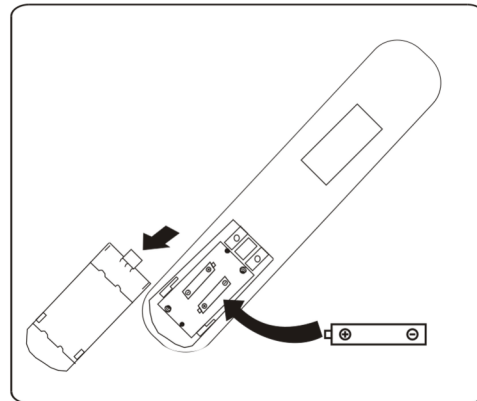


A távvezérlő tartó (ha tartozék) elhelyezésére és használatára vonatkozó javaslatok:

A távvezérlőt fali tartóban kell tárolni.

KEZELÉSI UTASÍTÁS

A ventilátor által a rácson beszívott levegő áthalad a szűrőn, majd lehűl/páramentessé válik vagy felmelegszik a hőcserélőn keresztül.

A levegő kimenet irányát a motoros lamella állítja fel-le, illetve manuálisan irányítható jobbra és balra a függőleges terelőlapokkal, egyes modelleken a függőleges terelők is motorosan állíthatók.

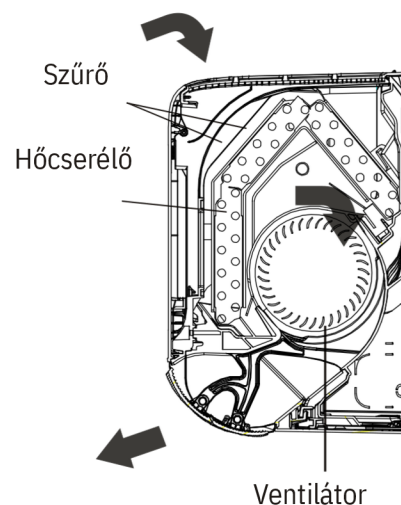


A légkondicionáló BE/KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a



gombot hogy BE/KIKAPCSOLJA a légkondicionálót.

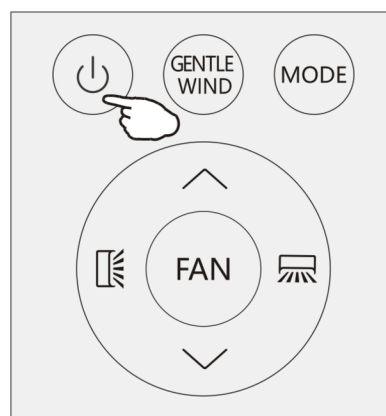


Hűtés üzemmód (COOLING)



A hűtés funkcióval a légkondicionáló lehűti az adott helyiséget, ezzel együtt párátlanítja a levegőt.

A hűtés funkció (COOL) elindításához addig nyomkodja a **MODE** gombot, amíg meg nem jelenik a ❄️ szimbólum a kijelzőn. A ▼ vagy ▲ gombbal állíthatja alacsonyabbra a szoba hőmérsékletét

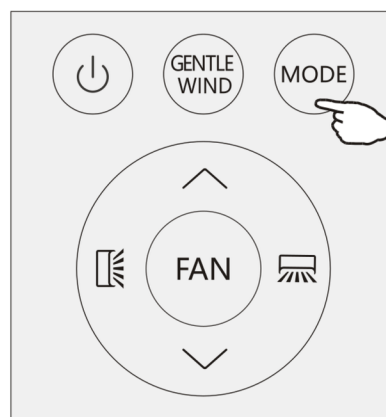

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Fűtés üzemmód (HEATING)




A fűtés funkcióval a légkondicionáló felmelegíti a helyiséget.

A fűtés funkció (HEAT) indításához nyomkodja a MODE gombot amíg meg nem jelenik  szimbólum a kijelzőn.

A  vagy  gombbal állíthatja magasabbra vagy alacsonyabbra a szoba hőmérsékletét



FŰTÉS alatt a készülék automatikusan indítja a jégtelenítő ciklust, ami alapvető fontosságú a kondenzátoron felhalmozódó jég eltávolításához

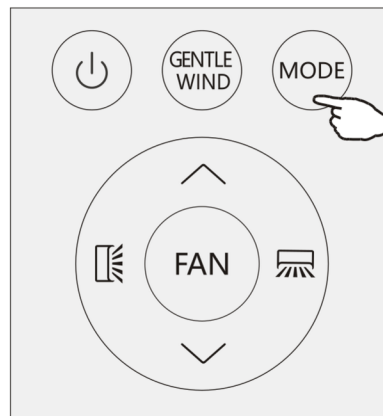

Szárítás mód (DRY)



Ez a funkció csökkenti a levegő nedvességtartalmát és fokozza a komfortérzetet a szobában

A szárítás (DRY) mód indításához addig nyomja a MODE gombot amíg a  szimbólum meg nem jelenik

Egy előprogramozott automatikus funkciót indít el az egység.

Ventilátor mód (FAN)



A ventilátor mód csak mozgatja a levegőt

A ventilátor mód indításához addig nyomkodja a MODE gombot amíg a  szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn.



Automatikus mód (AUTO)



Automatikus üzemmód

Az automatikus üzemmód indításához addig nyomkodja a MODE gombot amíg a  szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn

Automatikus üzemmódban a működési beállításokat automatikusan állítja be az egység, a helyiség hőmérsékletéhez igazodóan.

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Ventilátor-fordulatszám módosítása

A FAN gomb nyomkodásával válassza ki a ventilátor üzemi fordulatszámát a következőkből:
Automatikus/Némítás/Alacsony/Középalacsony/Közép/
Középmagas/Magas/Turbo
(Auto/Mute/Low/Mid-Low/Mid/Mid-High/High/Turbo)

Villlog



Levegő áramlás szabályozása

1. Normál, négyállású légáramlás (függőlegesen és vízszintesen):

- (1) A szimbólum megnyomásával indítható a vízszintes lamellák fel/le legyezése. Ha újra megnyomja a legyezés megáll az aktuális pozícióban.
- (2) A szimbólummal indítható a függőleges terelőlapok jobbra/balra legyezése. Ha újra megnyomja, a legyezés megáll az aktuális pozícióban.

2. Precíz légáram-irány beállítás

- (1) Nyomja a szimbólumot 1 másodpercig, belép a vízszintes légáram-irány állításba, és kiválaszthat egy kívánt, kisebb billentési szöget.



Hagyja abba az állítást 5 másodpercre, majd nyomja meg újra a gombot, ekkor kilép a pontos vízszintes légáram-irány állításából.

- (2) Nyomja meg a szimbólumot 1 másodpercig, belép a függőleges légáram-irány állításába:





Hagyja abba az állítást 5 másodpercre, majd nyomja meg újra a gombot, ekkor kilép a pontos vízszintes légáram-irány állításból.

3. Ha a függőleges terelőlapok manuálisan állíthatók, a lamellák alatt, akkor a jobbra-balra terelhető velük a légáramlás iránya.

⚠ Ezt a műveletet kikapcsolt berendezésen kell elvégezni.


⚠ Tilos a lamellákat kézzel állítani, súlyosan károsodhat ezek kifinomult mechanikája!

⚠ Tilos ujjal, pálcával bármi mással benyúlni a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásokba! Az áram alatt lévő alkatrészek esetleges megérintése kiszámíthatatlan károsodást vagy sérülést okozhat.

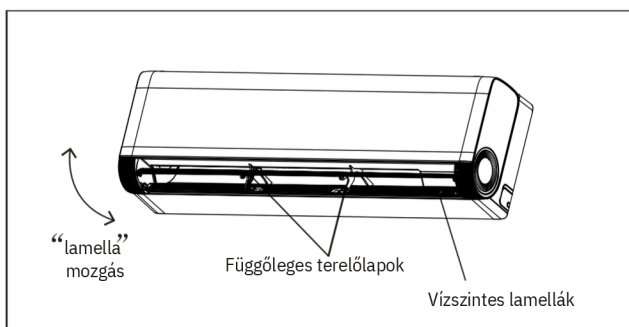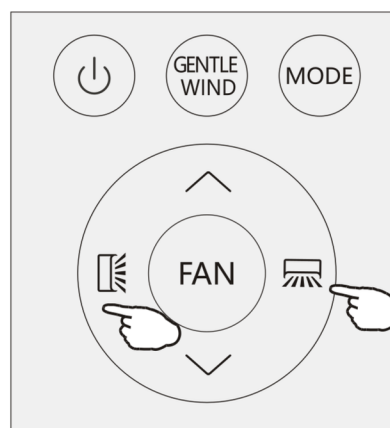

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Enyhe légáram (GENTLE WIND) opcionális




Ebben a módban a készülék lezárja a függőleges lamellákat és a levegő a lamellákon levő lyukakon lép ki. A helyiség hűl, de légmozgás nélkül.

Nyomja meg röviden a GENTLE WIND gombot. megjelenik a  szimbólum a kijelzőn, és a készülék enyhe légáram módban működik. Ha újra megnyomja a gombot, törli a funkciót.

MEGJEGYZÉS:

Az enyhe légáram funkció kizárólag hűtés módban működik.

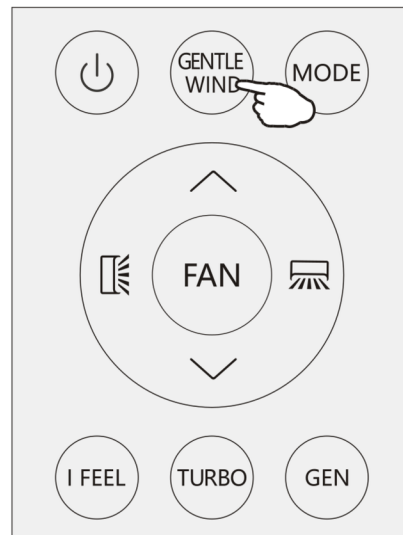


Érzékelés funkció (I FEEL)

I FEEL

Az  gombbal aktiválhatja a funkciót, ekkor a  ikon jelenik meg a távvezérlő kijelzőjén. Ha újra megnyomja, törli a funkciót.

Ebben a funkcióban, a távvezérlő az aktuális helyén méri a helyiség hőmérsékletét, majd elküldi ezt a jelet a légkondicionálóra, a felhasználó körüli hőmérséklet optimalizálása és komfortérzetének fokozása céljából. Két óra után automatikusan kikapcsol.

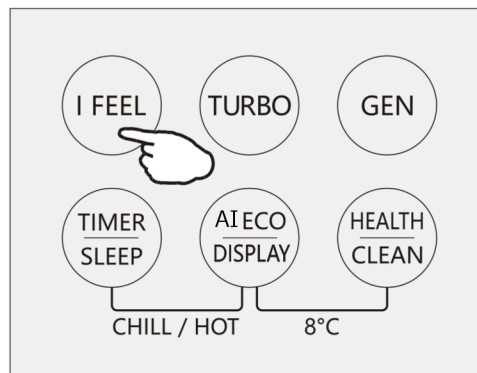


Turbó funkció (TURBO)



A turbó funkció aktiválásához nyomja meg a TURBO gombot, és megjelenik a  ikon a kijelzőn. Ha újra megnyomja a gombot, törli a funkciót.

Amikor HŰTÉS/FŰTÉS módban aktiválja a TURBO funkciót, a készülék gyorshűtés/gyorsfűtés üzemben működik, a legmagasabb ventilátor-fordulatszámra.

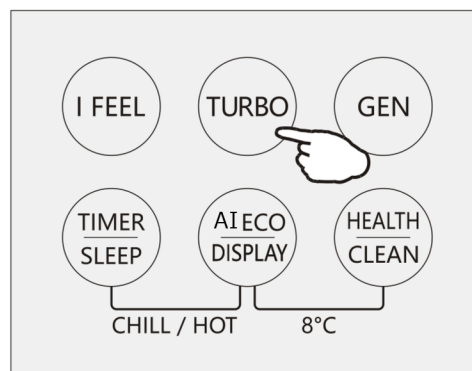

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Generátor mód (GEN) opcionális



A légkondicionáló generátor módú üzemeltetése ott lehet előnyös, ahol instabil a hálózati áramellátás.


Generátor módban kiválasztható az egység áramerősség szintje. Három szint (L1,L2,L3) közül választhat ebben a módban, sorban növekvő áramerősség értékekkel.

A generátor funkció aktiválásához nyomja meg a GEN gombot, és a kijelzőn elkezd váltakozni az áramerősség szerint. KI(OFF) → L3 → L2 → L1

Működési áramerősség (a névleges áramerősség %-os értéke):

L1: 30% L2:50% L3: 70%

A funkciót úgy törölheti, ha akkor nyomja meg a GEN gombot, amikor a kijelzőn az OFF jelenik meg.

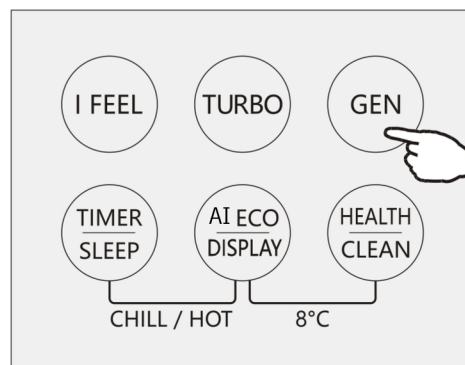

Alvás mód (SLEEP)




Előprogramozott automatikus működési program

Nyomja meg a SLEEP gombot 2 másodpercre az alvás mód indításához, ekkor megjelenik a 🌙 szimbólum a kijelzőn.

A mód törléséhez tartsa nyomva újra 2 másodpercig.

Alvás módban a légkondicionáló automatikusan állítja a hőmérsékletet és a ventilátor-fordulatszámot a helyiség éjszakai komfortjának fokozásához.

10 órányi alvás módú üzemeltetés után a légkondicionáló az előzőleg beállított módra áll vissza.

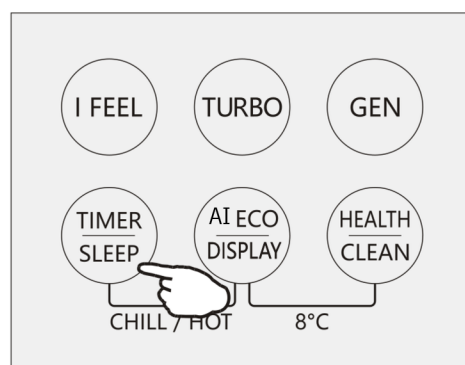

Gazdaságos mód (AI ECO)




Ebben a módban a készülék automatikusan energiatakarékos üzemre kapcsol.

Nyomja meg az AI ECO gombot, megjelenik az 🌿 szimbólum a kijelzőn, és a készülék gazdaságos módra vált. Ha újra megnyomja a gombot, törli a funkciót.

Megjegyzés:


A gazdaságos funkció hűtés és fűtés módban is alkalmazható.

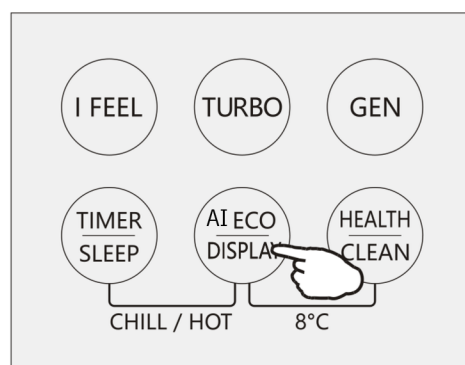

KEZELÉSI UTASÍTÁS

LED kijelző világítás BE/KI

Tartsa nyomva 2 másodpercig a DISPLAY gombot, ezzel be vagy kikapcsolja a LED kijelző háttérvilágítását.

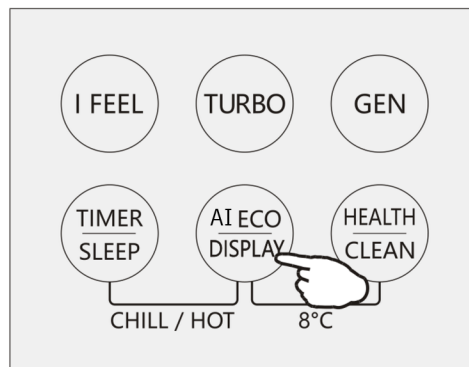


Egészség funkció (HEALTH) opcionális

A HEALTH gombbal kapcsolhatja be vagy törölheti az olyan egészség funkciókat, mint az iongenerátor/plazma stb.

Megjegyzés:

Az egészség funkció nem elérhető, ha a légkondicionáló ki van kapcsolva.

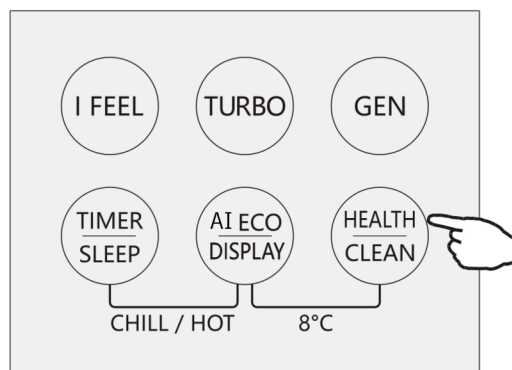


Öntisztítás funkció (CLEAN) opcionális

1. Ezzel a funkcióval eltüntethetők a felhalmozódott szennyeződések, baktériumok stb. az elpárologtatóból.
2. Kapcsolja ki a légkondicionálót, nyomja meg a CLEAN gombot a funkció indításához, ekkor a beltéri egység kijelzőn "CL" kód jelenik meg.
3. A funkció kb. 30 percig működik, majd automatikusan kilép belőle az egység. Ha kész, vagy ha megszakítja a funkciót, két csipogás hallatszik.
4. A funkció működése közben normális, ha az egység bizonyos zajokat ad ki, mivel a műanyagok hő hatására kitágulnak és hidegben összehúzódnak.
5. A funkciót javasolt az alábbi környezeti körülmények között használni, így nincs szükség bizonyos biztonsági óvintézkedésekre.

Beltéri egység	Hőm. < 30°C
Kültéri egység	5 °C <Hőm. <30°C

6. Javasoljuk, hogy háromhavonta futtassa le a funkciót.

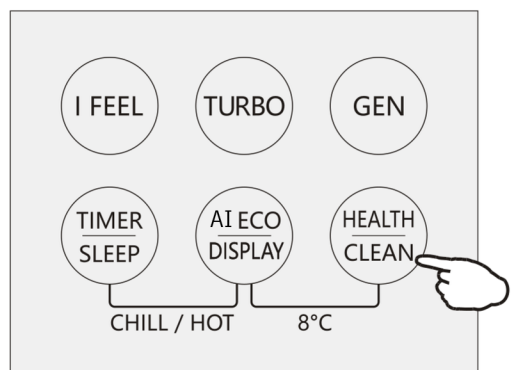

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Időzítő mód - Időzített kikapcsolás beállítása





A légkondicionáló automatikusan kikapcsolásra programozható.

Mialatt a légkondicionáló be van kapcsolva, nyomja meg a TIMER gombot, majd a $\wedge$ és a $\vee$ gombokkal állítsa be az időtartamot, mielőtt az egység kikapcsol. A visszaszámlálás indításához nyomja meg újra az időzítő (TIMER) gombot.

Megjegyzés: A beállított funkció törléséhez nyomja meg ismét a TIMER gombot.

Megjegyzés: Kikapcsolás után újra be kell állítani az IDŐZÍTETT KAPCSOLÁST.

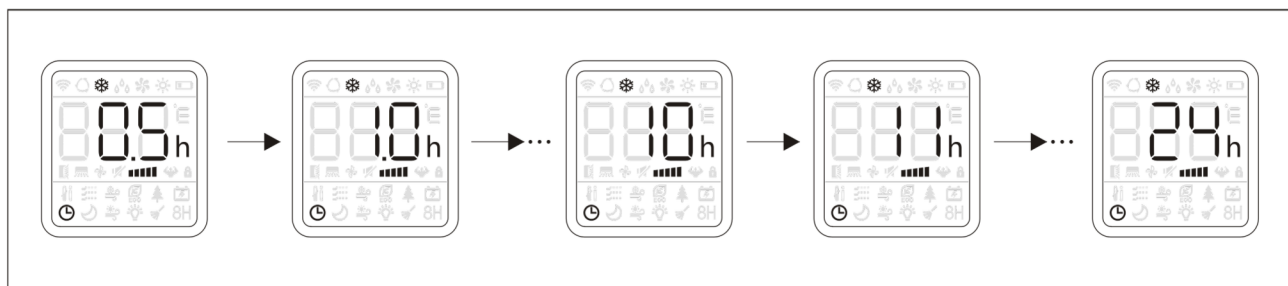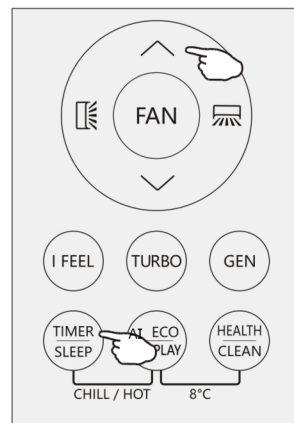

Időzítő mód - Időzített bekapcsolás beállítása




A légkondicionáló automatikus bekapcsolásra programozható

Mialatt a légkondicionáló ki van kapcsolva, nyomja meg a TIMER gombot, majd a $\wedge$ és a $\vee$ gombokkal állítsa be az időtartamot, mielőtt az egység bekapcsol. A visszaszámlálás indításához nyomja meg újra az időzítő (TIMER) gombot. Miután beállította az időzítést, beállíthatja az üzemmódot, ventilátor-fordulatszámot, kívánt hőmérsékletet és a légáramlást amelyen a légkondicionáló bekapcsol majd.

Megjegyzés: Az időzítő funkció törléséhez nyomja meg ismét a TIMER gombot.

Megjegyzés: Kikapcsolás után újra be kell állítani az IDŐZÍTETT BEKAPCSOLÁST.

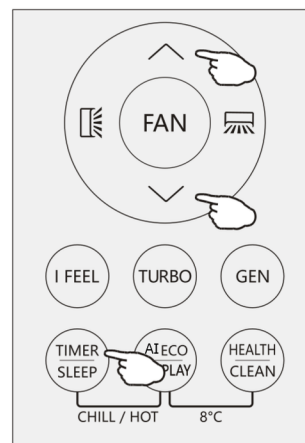


KEZELÉSI UTASÍTÁS

Hűvös légáram/Meleg légáram funkció (CHILL WIND/HOT WIND) opcionális



1. Hűtés módban nyomja le egyszerre 2 másodpercre a TIMER/SLEEP és ECO/DISPLAY gombot a hűvös légáram funkció aktiválásához.
2. Fűtés módban, nyomja le egyszerre 2 másodpercre a TIMER/SLEEP és ECO/DISPLAY gombot a meleg légáram funkció aktiválásához.
3. Nyomja le újra egyszerre 2 másodpercre a TIMER/SLEEP és ECO/DISPLAY gombot a hűvös/meleg légáram funkció elhagyásához.

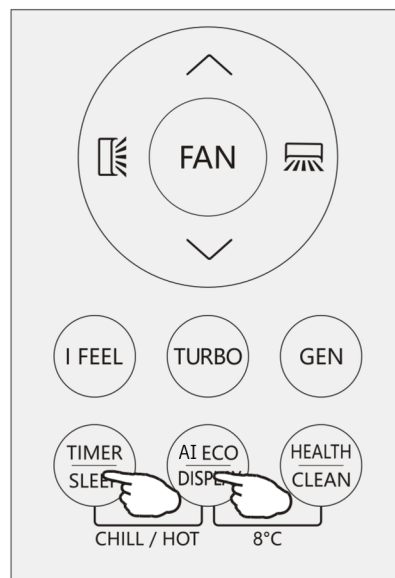

8°C fűtés funkció (opcionális)

8H

1. Nyomja le egyszerre 2 másodpercre az ECO/DISPLAY és a HEALTH/CLEAN gombot a 8°C-os fűtési funkció aktiválásához.
2. Ha a légkondicionáló készenléti módban van, ez a funkció automatikusan elindítja a fűtést, amikor a beltéri hőmérséklet 8°C-ra süllyed, majd automatikusan kikapcsol, amikor eléri a 18°C-ot.
3. A fűtés funkció elhagyásához, amikor a légkondicionáló ki van kapcsolva, nyomja le egyszerre 2 másodpercre a ECO/DISPLAY és a HEALTH/CLEAN gombot.



ALFASONIC KFT.

H - 1165 Budapest, Imre utca 7.

Tel: 06-1-296-2720

info@alfasonic.hu

www.alfasonic.hu

Alfasonic

The logo for Alfasonic features a stylized circular emblem between the words 'Alfas' and 'nic'. The emblem is composed of numerous small, colorful segments (red, orange, yellow, green, blue, purple) arranged in a radial pattern, resembling a fan or a stylized sun.