



FreshIN 2.0



Oldalfali klímaberendezés

TCE-12FRS2/FBI O

Kültéri egység
Használati útmutató

2024

Köszönjük, hogy a TCL FreshIN 2.0 oldalfali klímaberendezést választotta! Kérjük, hogy a használati útmutatót figyelmesen olvassa el, és őrizze meg, mert az a későbbiekben is hasznos lehet! Ha elveszítené a használati útmutatót, akkor azt a későbbiekben letöltheti a honlapunkról is.

Tartalom

Biztonsági tudnivalók	3
Az alkatrészek megnevezése	6
Üzemeltetési feltételek.....	7
Tudnivalók szakemberek részére (R32)	8
Telepítési tudnivalók (R32).....	13
A kültéri egység telepítése	15
Műszaki adatok	19

* A termék folyamatos fejlesztése miatt a kialakítás és a specifikációk változhatnak.
Kérdés esetén forduljon az értékesítőjéhez.

* A gombok és jelzőfények elhelyezése típusonként változhat, de a funkciók azonosak.

Biztonsági tudnivalók

Biztonsági előírások és ajánlások a telepítő részére

1. A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.
2. A telepítés során a munkaterületen tilos gyermekeknek tartózkodni a belesetek elkerülése érdekében.
3. A kültéri egységet stabilan rögzítse a tartószerkezetre
4. Különösen figyeljen arra, hogy a hűtőkörbe se levegő, se más szennyeződés ne kerüljön, és a hűtőkör legyen szivárgásmentes.
5. A telepítés végén végezzen teszt üzemet, és annak eredményét foglalja jegyzőkönyvbe
6. Az elektromos tápvezetékét a berendezés specifikációjának is megfelelő kismegszakítón keresztül csatlakoztassa az elektromos hálózatra
7. A tápfeszültség feleljen meg a berendezés specifikációjának.
8. A bekötéshez olyan kismegszakítót használjon, amely minden pólust megszakít, és legalább 3 mm légréssel rendelkezik. A kismegszakító rendelkezzen túláramvédelemmel, és túlmelegedés elleni védelemmel is.
9. A berendezés telepítését csak arra jogosult, és megfelelően képzett szakember végezheti.
10. A berendezést tilos olyan helyre telepíteni, ahol a közelben gyúlékony anyagok (pl.: alkohol, stb.), ill. gázpalackok vannak.
11. Ha a berendezés olyan helyen üzemel, ahol nem biztosítható a megfelelő szellőzés, akkor kiemelt figyelmet kell fordítani hűtőkör szivárgásmentességének biztosítására.
12. A csomagoló anyagok újrahasznosítható anyagok, ezért azokat a normál háztartási hulladéktól elkülönítetten, szelektíven kell kezelni.
13. A berendezést tilos a használati útmutatótól eltérő módon, és célra használni. Az útmutató nem tud kitérni minden lehetséges helyzetre, de a berendezés egy elektromos háztartási eszköz, és így betartandó minden az ilyen eszközökre vonatkozó előírás is.
14. A berendezés telepítése során a helyi rendeletek betartása kötelező.
15. Az elektromos vezetékek bekötését áramtalanított állapotban kell elvégezni
16. Az elektromos telepítést a helyi rendeleteknek megfelelően kell kialakítani.
17. A berendezést tilos 8 év alatti gyermekeknek, és/vagy csökkent fizikai, ill. szellemi képességű személyeknek üzemeltetni.

Biztonsági tudnivalók

Biztonsági előírások és ajánlások a telepítő részére

18. Ne telepítse ön maga a berendezést. A telepítést csak arra jogosult, és megfelelően képzett szakember végezheti el.
19. A berendezés tisztítását és karbantartását mindig szakemberrel végeztesse. A művelet közben a berendezés legyen áramtalanított állapotban.
20. A tápfeszültség feleljen meg a gép adattábláján feltüntetett specifikációnak.
21. Tilos a berendezés üzemelése közben a kismegszakítót lekapcsolni.
22. A berendezés egy komfort klímaberendezés, és tilos ettől eltérő célra (Pl.: élelmiszer hűtés, ruhaszárítás, stb.) használni.
23. A berendezést minden esetben csak behelyezett szűrőkkel üzemeltesse. Ellenkező esetben a hőcserélőn szennyeződés rakódhat le, ami rontja a készülék teljesítményét, és akár meghibásodást is okozhat.
24. A berendezés szakemberrel való telepíttetéséért az üzemeltető felel. A telepítő győződjön meg arról, hogy a földelés szabályosan lett-e kialakítva, és a kismegszakító túláramra, és hőre is kapcsol-e.
25. A távirányító használt elemeit szelektíven kell gyűjteni (tilos a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni), és azokat az arra kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.
26. Soha ne tartózkodjon tartósan a kifújt hideg légáramban, mert az egészségkárosodást okozhat. Különösen figyeljen erre olyan helyen, ahol gyermekek, idős emberek, vagy betegek tartózkodnak.
27. Ha a berendezésből füst, vagy égett szag jön, akkor azonnal kapcsolja ki, és áramtalanítsa, majd hívjon szakembert a hiba elhárításához.
28. Soha ne javítsa ön maga a berendezést. Ehhez hívjon mindig szakembert.
29. Ha hosszabb ideig üzemén kívül van a berendezés, akkor áramtalanítsa az (húzza le a kismegszakítót)
30. A befúvó zsalu fűtésben lefelé, hűtésben felfelé álljon
31. A beállított hőmérséklet jó megválasztása növeli a berendezés élettartamát és hatékonyságát

Biztonsági tudnivalók

Biztonsági előírások és tiltások

1. A betáp kábelt tilos feszíteni, nyomni, és hosszabbítani, mert személyi sérülés és/vagy tűz történhet. A sérült tápkábelt szakemberrel cseréltesse ki.
3. Az áram alatt lévő készüléket soha ne érintse meg, mert áramütést okozhat.
4. A berendezés szívó-, és kifúvó nyílásai elé soha ne tegyen akadályt, mert a gyenge légáram rontja a teljesítményt és meghibásodást okozhat.
5. Ne módosítsa a berendezés teljesítményét
6. Tilos a berendezést olyan helyre telepíteni, ahol a légtérben gyúlékony gázok, olaj, olajgőz, korrózív gáz van, és/vagy hőforrás van a közelben
7. Tilos a berendezést 8 év alatti gyermekeknek, csökkent fizikai és/vagy szellemi képességű, ill. az üzemeltetéshez kellő tudással nem rendelkező személyeknek üzemeltetni.
8. Tilos a berendezés tetejére nehéz tárgyakat helyezni
9. Ha a berendezést üzemelteti, akkor az ajtók és ablakok legyenek zárva
10. Ne irányítsa a légáramot direktben növényekre és/vagy állatokra
12. Ne spricceljen, fröcsköljön vizet a berendezésre, mert az elektromos szigetelés tönkre mehet, és áramütés történhet
13. Soha ne álljon a kültéri egységre, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat
14. Soha ne nyúljon sem kézzel, sem eszközzel az üzemelő berendezésbe, mert baleset, és/vagy meghibásodás történhet.
15. Tilos a gyermekeknek játszani a készülékkel.

The diagram illustrates the installation of the outdoor unit of a TCL air conditioning system. The main components and their connections are labeled as follows:

- szűrő** (Filter): A rectangular mesh filter shown above the indoor unit.
- szelölap** (Mounting plate): A metal plate used to secure the outdoor unit to the wall, shown with screws.
- előlap** (Front panel): The front cover of the outdoor unit, shown being attached to the main body.
- kilépő levegő zsalu** (Fresh air outlet shutter): A circular shutter on the side of the indoor unit.
- friss levegő csővezet** (Fresh air duct): A flexible duct connected to the outdoor unit's front panel.
- védőburkolat** (Protective sleeve): A sleeve that fits over the fresh air duct to protect it from weather.
- hűtőközeg csővezet** (Refrigerant pipe): A flexible pipe connected to the outdoor unit's side.

A technical line drawing of an outdoor air conditioning unit. The unit is rectangular with a large circular fan grille on the left side. On the right side, there are four horizontal service ports. To the right of the unit, a vertical pipe assembly is shown, including a condensation water outlet with a drip, a joint cable, and a valve cover. Below the main unit, a detailed view of the valve assembly is shown, featuring two valves labeled as low pressure and high pressure valves, with a note indicating they are equipped with covers.

szívó nyílás

Air outlet

kondenzvíz cső

összekötő kábel

szelep burkolat

**gáz szelep
(Low pressure valve)**

**folyadék szelep
(High pressure valve)**

(leszerelt burkolattal)

6

Üzemeltetési feltételek

- ❗ Ha a gyártó által megadott hőmérsékleti viszonyoktól eltérő körülmények között próbálja üzemeltetni a klímaberendezést, akkor annak védelmi rendszere aktiválódhat, és a készülék lehet, hogy nem fog működni. Ezért a berendezést csak az alábbi viszonyok között üzemeltesse:

Inverteres klímaberendezés:

Hőmérséklet \ Mód	Fűtés	Hűtés	Szárítás
Helység hőmérséklet	0 °C ~ 27 °C	17 °C ~ 32 °C	
Kültéri hőmérséklet	-20 °C ~ 24 °C	15 °C ~ 50 °C alacsony hőmérsékletű hűtés -15 °C ~ 50 °C	

Ha a berendezés védelmi okokból leáll, akkor áramtalanítsa egy rövid időre, majd adja vissza a betápot, és indítsa újra a készüléket.

❗ A fűtési üzem jellemzői: Preheating (előmelegítés):

Fűtés módban a beltéri egység az előmelegítés funkció miatt 2-5 perc késéssel indul, hogy ne történjen hideg levegő befúvás.

Leolvasztás :

Fűtés üzemben, ha a környezet hideg, és a páratartalom magas, akkor a kültéri hőcserélőn jegesedés keletkezhet, ami rontja a berendezés hatékonyságát.

Ennek megakadályozására a készülék a jegesedés érzékelésekor automatikusan elindítja a leolvasztás funkciót. Ilyenkor a ventilátorok nem üzemelnek.


A leolvasztás befelyeződése után a berendezés automatikusan visszatér fűtés módba.

TUDNIVALÓK SZAKEMBEREK RÉSZÉRE (R32)

1. Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Ebben megtalálja a helyes telepítéshez szükséges telepítési védőtávolságokat, az azokra vonatkozó minimálisan betartandó értékekkel.
2. A berendezést csak a külön táblázatban megadottnál nagyobb alapterületű helységbe szabad telepíteni, és üzemeltetni.
3. A csőhossz legyen a lehető legrövidebb, de minimum 3m.
4. A csővezetet úgy kell telepíteni, hogy a sérülésektől védett legyen, és csak olyan helységen szabad átvezetni, amelynek az alapterülete nagyobb a külön táblázatban megadott értéknél.
5. A helyi F-GÁZ rendeletek betartása kötelező!
6. A mechanikus csatlakozásoknak elérhetőnek kell lenni karbantartási célokból.
7. Az ezen útmutatóban leírt, a kezelésre, telepítésre, üzemeltetésre, tisztításra, karbantartásra és a hűtőközeg megsemmisítésére vonatkozó előírások betartása kötelező.
8. A szellőzés legyen akadályoktól mentes.
9. **Megjegyzés:** A szervizelés során a gyártó előírásait szigorúan be kell tartani.
10. **Vigyázat:** A berendezést csak olyan helységben szabad tárolni, ami jól szellőzött, és az alapterülete nagyobb, mint a külön táblázatban megadott értékek.
11. **Vigyázat:** A berendezést csak olyan helységben szabad tárolni, ahol nincs nyílt láng, és/vagy más gyújtóforrás (pl.:gáztűzhely, elektromos fűtés, stb.).
12. A berendezést úgy kell tárolni, hogy az védve legyen a mechanikai sérülésektől.
13. A berendezésen csak arra jogosult, és megfelelően képzett szakember végezhet bármينemű munkát. A munkavégzés során a helyi rendeletek, és a gyártói előírások betartása kötelező. Ha a karbantartás és a javítás során más szakterület szakembereinek a közreműködésére is szükség van, akkor a munkavégzést F-GÁZ jogosult szakembernek kell felügyelnie, aki teljes mértékben ismeri a gyúlékony hűzőközeggel végzett munka szabályait.
14. Minden munkavégzést kompetens személynek kell felügyelnie.
15. **Vigyázat:**
 - Tilos a leolvasztás gyorsítására és/vagy karbantartására olyan eszközöket használni, amelyeket a gyártó nem engedélyezett.
 - A berendezést csak olyan helységben szabad tárolni, ahol nincs nyílt láng, és/vagy más gyújtóforrás (pl.:gáztűzhely, elektromos fűtés, stb.).
 - Tilos a hűtőkört kifűrni, kilyukasztani és/vagy melegíteni.
 - A hűtőközeg szagtalan. ezért különösen figyelni kell az esetleges szivárgásra.



Vigyázat: Tűzveszély!

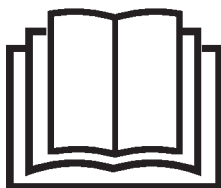

Olvassa el a használati útmutatót



Olvassa el a műszaki dokumentációt

TUDNIVALÓK SZAKEMBEREK RÉSZÉRE (R32)

16. Szervizelési tudnivalók

1) A munkaterület ellenőrzés

A gyúlékony hűtőközeget tartalmazó berendezésen végzendő munka megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a gyulladás veszélye a lehető legkisebb legyen.

Az alábbiak betartása kötelező.

2) Munkavégzés

A munkavégzés során olyan műveleti rendet kell tartani, amely biztosítja, hogy ne kerüljön gyúlékony hűtőközeg (a gőze sem) a munkaterületre.

3) Munkaterület

A karbantartó és egyéb személyzet a munkavégzés megkezdése előtt részesüljön mind a végzendő munkára, mind pedig a gyúlékony hűtőközegre vonatkozóan biztonságtechnikai oktatásban

4) Ellenőrizze, hogy van-e hűtőközeg a környezeti légtérben

A helyszínen a munkavégzés teljes tartama alatt legyen működő szivárgásérzékelő, és az folyamatosan üzemeljen is. Ha hűtőközeg van a környezetben, akkor annak eltávolításáig a munkavégzést szüneteltetni kell.

5) Tűzoltó készülék

Ha hőfejlődéssel járó munkát (pl.: forrasztás, stb.) kell végezni, akkor legyen a helyszínen működőképes, a hűtőközeghez is alkalmas megfelelő tűzoltó berendezés.

Általában a porral oltó és a CO2 készülékek megfelelnek a célra.

6) Ne legyenek gyújtóforrások

Tilos a hűtőkörön oly módon munkát végezni, hogy az tűzhez, és/vagy robbanáshoz vezethessen. A munkaterületen tilos a nyílt láng használata, és a dohányzás.

A munkavégzés megkezdése előtt figyelmesen ellenőrizni kell mind a berendezés közvetlen környezetét, mind pedig az egész munkaterületet, hogy ott ne legyen a légtérben gyúlékony hűtőközeg (a gőze sem).

7) Szellőztetés

Lehetőleg a szabadban végezzük a munkát, de ha ez nem lehetséges, akkor gondoskodni kell a munkaterület megfelelő szellőztetéséről. Ez kimondottan fontos követelmény, ha hőfejlődéssel járó (pl.: forrasztás, stb.) munkát végzünk. A megfelelő szellőztetést a munkavégzés teljes tartama alatt biztosítani kell.

A ventilációnak kellő mértékűnek kell lennie ahhoz, hogy a munkavégzés során esetleg a légtérbe kerülő gyúlékony hűtőközeget, és annak gőzeit is biztonságosan eltávolítsa a munkatérből, a külső környezet felé.

8) A klímaberendezés ellenőrzése

Ha a berendezés valamely elektromos alkatrészét kell cserélni, akkor az újonnan beépítendő alkatrész feleljen meg a célnak, és a cserélendő alkatrész specifikációjával legyen teljesen azonos.

TUDNIVALÓK SZAKEMBEREK RÉSZÉRE (R32)

A gyúlékony hűtőközeggel üzemelő telepítések esetén az alábbi ellenőrzéseket kötelező elvégezni:

- A berendezésbe töltött, kiegészítő töltettel korrigált töltet mennyisége megfelel-e a külön táblázatban megadott követelményeknek
- A szellőztető rendszer megfelelően működik-e, és nincsenek-e akadályok a légáram útjában
- A berendezés címkézése megfelelő-e, és a címkék jól láthatók, és jól olvashatók-e. A sérült címkéket cserélni kell.
- A hűtőkör csövezete, és más elemei olyan helyre legyenek telepítve, ahol nincsenek kitéve korróziónak, kivéve, ha ezek az alkatrészek korrózió álló anyagból készültek, és/vagy ilyen bevonattal vannak ellátva.

9) Az elektromos részek ellenőrzése

Az elektromos alkatrészek karbantartása / javítása előtt a biztonságos munkavégzésre vonatkozó ellenőrzést kell végezni, és el kell végezni a szóbanforgó alkatrész diagnosztikáját is. Ha olyan hiba áll fenn, amely gátolja a biztonságos munkavégzést, akkor a készüléket áramtalanítani kell, és azt úgy is kell tartani a hiba elhárításáig. Ha a hiba nem hárítható el azonnal, de a berendezésnek üzemelnie kell, és egy átmeneti, de biztonságos megoldás történt, akkor erről az üzemeltetőt tájékoztatni kell.

Az ellenőrzésnek okvetlenül tartalmaznia kell az alábbiakat is:

- A kondenzátorok legyenek kisütve, mert ellenkező esetben szikra képződhet, és ez tüzet, vagy akár robbanást is okozhat
- A hűtőközeggel végzett munkák (betöltés, lefejtés, stb.) során a berendezés legyen teljesen árammentes
- Ne legyen semminemű földelési hiba

17. Az elektromos részek javítása

- 1) A berendezés elektromos részeinek a javítása során a munka megkezdése előtt a berendezést áramtalanítani kell. Ha a munkavégzés közben elkerülhetetlen, hogy a berendezés áram alatt legyen, akkor folyamatosan ellenőrizni kell arra megfelelő detektor alkalmazásával, hogy nem szivárog-e gyúlékony hűtőközeg a környezetbe.
- 2) A munkavégzés során tilos olyan módosításokat végrehajtani, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják a biztonságot. Különösen figyelni kell arra, hogy a kábelek sérülésmentesek legyenek, ne legyen a bekötéseknél a szükségesnél több toldás, csatlakozás, szabálytalan kivezetés, bekötés, érintkezési hiba.

Megjegyzés: Egyes szilikonos tömítő/szigetelő anyagok kedvezőtlenül befolyásolják a szivárgás-érzékelés pontosságát. A szikramentes alkatrészek esetében megengedett, hogy azok a javítás során ne legyenek izolálva.

18. A szikramentes részek javítása

A szikramentes alkatrészek diagnosztizálása során soha ne alkalmazzon az alkatrész specifikációjában megadottnál nagyobb induktív, és/vagy kapacitív terhelést.

Egyedül a szikramentes alkatrészek javítása esetén megengedett, hogy a légtérben legyen némi hűtőközeg, de ekkor is törekedni kell rá, hogy ezt a legnagyobb mértékben elkerüljük. Alkatrész csere esetén csak a cserélendő alkatrésszel azonos funkciójú, és specifikációjú alkatrész beépítése a megengedett. Mindig használjon gyári, eredeti alkatrészt.

TUDNIVALÓK SZAKEMBEREK RÉSZÉRE (R32)

19. Vezetékelés

A vezetékelést úgy kell kialakítani, hogy az ne legyen kitéve gyors elhasználódást okozó terhelésnek, korróziónak, nyomásnak, feszítésnek, rázkódásnak és tárggyal érintkezésnek, és/vagy bármilyen olyan környezeti behatásnak, amely csökkenti a biztonságot.

20. A gyúlékony hűtőközeg detektálása

Tilos olyan módszert alkalmazni, amely a hűtőközeg meggyulladását okozhatja (pl.: nyílt lángot használó halonégő, stb.)

21. Szivárgásérzékelési módszerek

Az alábbi módszerek alkalmasak a gyúlékony hűtőközegek szivárgásának ellenőrzésére.

Az elektronikus szivárgásérzékelők használhatók gyúlékony hűtőközegek érzékelésére, de ezek többnyire kalibrálást igényelnek (a kalibrálást hűtőközegetől mentes térben kell elvégezni). Ebben az esetben is biztosítani kell, hogy a detektor szikramentes legyen.

A beállítást (kalibrálást) a gyúlékony hűtőközeg LFL értéke alapján kell elvégezni (lásd a detektor használati útmutatójában).

A szivárgáskereső folyadékok szintén alkalmasak a gyúlékony hűtőközegek kimutatására, de ezek közül nem javasolt a klórt tartalmazó változatok használata, mert a hűtőközeggel reakcióba léphetnek, és a réz csövezetet korrodáló vegyületek keletkezhetnek a rendszerben.

Ha a hűtőkörön forrasztást kell végezni, akkor a rendszerből teljes mértékben le kell fejteni a hűtőközeget (a gőzeit is), mielőtt a munkavégzést megkezdénénk. Ilyenkor a rendszert a forrasztás megkezdése előtt (és a forrasztás tartama alatt) nitrogénnel át kell öblíteni.

22. Lefejtés és vákuumolás

Ha a hűtőkört meg kell bontani, és/vagy azon hőközléssel járó munkát (pl.: forrasztás) kell végezni, akkor a vonatkozó szabványokban meghatározott folyamatot kell követni, de az alábbiakat mindenképp figyelembe kell venni:

- Fejtse le a hűtőközeget
- Öblítse át a hűtőkört száraz nitrogénnel
- Vákuumoljon
- Végezzen ismét nitrogénes öblítést
- Ezután már megnyithatja a hűtőkört forrasztásra

A hűtőközeget arra hitelesített palackba kell lefejteni. A rendszert teljes mértékben ki kell üríteni a biztonságos munkavégzés érdekében. A folyamatot annyiszor kell megismételni, amennyiszer szükséges ahhoz, hogy az összes hűtőközeg (és a gőzei is) eltűnjön a rendszerből. Tilos az öblítéshez oxigént és/vagy sűrített levegőt használni.

Az öblítés során az előírt értékig vákuumoljuk a rendszert, majd elengedjük a vákuumot, és üzemi nyomásig töltjük a rendszert száraz nitrogénnel (annyiszor ismételve, hogy az összes hűtőközeg kiürüljön a rendszerből). Végül a rendszer nyomását légköri nyomásra egyenlítjük, majd az megbontható a javításhoz.

A folyamat során használjon szikramentes lefejtőt és vákuumszivattyút.

23. Leszerelés megsemmisítésre

Ezt a munkát csak arra jogosult, és megfelelően képzett szakember végezheti. Fontos, hogy ilyenkor a rendszerből fejtjük le az összes hűtőközeget, és annak gőzeit is. Ha a hűtőközeget szeretnénk újra felhasználni, akkor azt be kell vizsgálni, és valószínűleg szükség lehet annak tisztítására is

TUDNIVALÓK SZAKEMBEREK RÉSZÉRE (R32)

- a) Részletesen ismerje meg a berendezés működését és felépítését
- b) Áramtalanítsa a berendezést
- c) A munka megkezdése előtt figyeljen az alábbiakra:
 - . ha a palackok mozgatásához eszközre van szükség, akkor az álljon rendelkezésre
 - . a személyi védőeszközök álljanak rendelkezésre a helyszínen
 - . hűtőköri munkát csak arra jogosult, és megfelelően képzett szakember végezhet
 - . a lefejtő berendezés és a palackok feleljenek meg az előírásoknak
- d) Ha lehetséges, akkor fejtse vissza a hűtőközeget a kültéri egységbe
- e) a műveletek során használjon az előírásoknak megfelelő vákuumszivattyút
- f) A lefejtő palackot helyezze megfelelő mértégre a lefejtés megkezdése előtt
- g) A lefejtő berendezést a használati útmutatójában leírtak szerint használja
- h) Ne töltse túl a palackot (általában a térfogata max. 80%-a megengedett)
- i) A palack max. megengedett üzemi nyomását még rövid időre se lépje túl
- j) Ha befejeződött a lefejtés, akkor mind a palackokat, mind pedig a berendezést (sarok-szelepeket zárja el) haladéktalanul távolítsa el a munkaterületről
- k) Ha a lefejtett hűtőközeget újra fel kívánja használni, akkor azt előbb vizsgálja be (tisztítás is szükséges lehet)

24. Címkézés

A berendezést dátumozott és aláírt címkével kell ellátni jelezve, hogy az megsemmisítésre leszerelt gép, és nem tartalmaz hűtőközeget. Címkével kell jelezni, hogy a berendezés gyúlékony hűtőközeggel üzemelt.

25. Lefejtés

Ha a hűtőközeget le kell fejteni a rendszerből, akkor a rendszert teljes mértékben ki kell üríteni. A lefejtéshez használt palack feleljen meg a vonatkozó előírásoknak, és legyen elegendő palack a lefejtendő hűtőközeg teljes mennyiségének a tárolására. A palackon címkével kell jelezni, hogy lefejtett hűtőközeg van benne. A palackon legyen biztonsági szelep. Az üres palack legyen vákuumolva, és ha lehetséges, akkor javasolt lehűteni. A lefejtés során a palack legyen megfelelő mértégre helyezve a lefejtett mennyiség nyomkövethetősége érdekében. A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a lefejtő berendezés megfelelő műszaki állapotban legyen. A lefejtő tömlők szivárgásmentesen csatlakozzanak, és legyenek megfelelő állapotban.

A munkavégzés helyszínén ne legyenek gyújtóforrások.

TELEPÍTÉSI TUDNIVALÓK (R32)

Fontos tudnivalók

1. A berendezés telepítését csak arra jogosult, és megfelelően képzett szakember végezheti
2. A gyúlékony hűtőközeg betöltése veszélyes művelet, ezért a folyamat során különösen figyelni **kell az előírások betartására.**
3. A telepítés végén szivárgásvizsgálatot kell végezni
4. A gyúlékony hűtőközeggel végzett munkák megkezdése előtt kockázatelemzést kell végezni a biztonságos munkavégzés biztosítása érdekében
5. A berendezést úgy kell üzemeltetni, hogy a gyúlékony hűtőközeg általi kockázatokat a lehető legkisebbre csökkentsük
6. A berendezést csak olyan helyre szabad telepíteni (és ott üzemeltetni), ahol a helység alapterülete nagyobb, mint a töltethez tartozó előírt érték.

A maximális töltethez tartozó minimum helység alapterület

$$m_1 = (4 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_2 = (26 \text{ m}^3) \times \text{LFL}, m_3 = (130 \text{ m}^3) \times \text{LFL}$$

Ahol az LFL az alsó gyúlékonysági határ kg/m³, R32 LFL is 0.038kg/m³.

Ha a berendezés töltete: $m_1 < M = m_2$:

A helység alapterületének az alábbiaknak kell megfelelnie:

$$m_{\max} = 2.5 \times (\text{LFL})^{(5/4)} \times h_0 \times (A)^{1/2}$$

A szükséges min alapterület ($A_{\min}$) egy adott M (kg) töltettel rendelkező berendezés esetén

$$A_{\min} = (M / (2.5 \times (\text{LFL})^{(5/4)} \times h_0))^2$$

Ahol:

GG 1.táblázat - Maximális töltet

Kategória	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	Helység alapterület (m ²)						
			4	7	10	15	20	30	50
R32	0.306	1	1.14	1.51	1.8	2.2	2.54	3.12	4.02
		1.8	2.05	2.71	3.24	3.97	4.58	5.61	7.254
		2.2	2.5	3.31	3.96	4.85	5.6	6.86	8.85

GG 2.táblázat - Minimum helység alapterület (m²)

Kategória	LFL (kg/m ³)	h ₀ (m)	Töltetnagyság(M) (kg)						
			Minimum alapterület (m ²)						
R32	0.306		1.224kg	1.836kg	2.448kg	3.672kg	4.896kg	6.12kg	7.956kg
		0.6		29	51	116	206	321	543
		1		10	19	42	74	116	196
		1.8		3	6	13	23	36	60
		2.2		2	4	9	15	24	40

Telepítés biztonsági követelmények

1.Helyszín biztonság



Tilos a nyílt láng használata



Kötelező szellőztetés

2.Üzemeltetési biztonság



Közepesen statikus elektromosság



Kötelező a személyi védőeszköz használat



Ne használjon mobiltelefont

TELEPÍTÉSI TUDNIVALÓK (R32)

Hűtőközeg csőhossz és kiegészítő töltet

Inverteres berendezések (Btu/h)	9K-12K
Standard (előtöltött) csőhossz	5m
Megengedett max. csőhossz	15m
Kiegészítő töltet	15g /m
Megengedett max. szintkülönbség	10m
Hűtőközeg fajta	R32

Meghúzási nyomaték

Csőméret	Nyomaték [N x m]	Nyomaték (lbf-ft)	Nyomaték (kgf-m)
1/4" (Φ 6.35)	15 - 20	11.1 - 14.8	1.5 - 2.0
3/8" (Φ 9.52)	31 - 35	22.9 - 25.8	3.2 - 3.6
1/2" (Φ 12)	45 - 50	33.2 - 36.9	4.6 - 5.1
5/8" (Φ 15.88)	60 - 65	44.3 - 48.0	6.1 - 6.6

Vezetékezési műszaki adatok

Klíma névleges áramerőssége (A)	Terület(mm ²)	Dugalj vagy kapcsoló specifikációja (A)	Biztosíték specifikációja (A)
8	0.75	10	20
8 és 10	1.0	10	20
10 és 15	1.5	16	32
15 és 24	2.5	25	32
24 és 28	4.0	32	64
28 és 32	6.0	40	64



Megjegyzés: Ez a táblázat csak tájékoztató jellegű, a telepítésnek meg kell felelnie a helyi törvények és előírások követelményeinek.

A KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE

1 lépés: A telepítés helyének a megválasztása

Váasszon egy olyan helyet, ami megfelel az alábbiaknak:

1.1 Soha ne telepítse a kültéri egységet olyan helyre, ahol hőforrások, gőzök, vagy gyúlékony gázok vannak

1.2 Soha ne telepítse a kültéri egységet erős szélnek kitett és/vagy poros helyre

1.3 Soha ne telepítse a kültéri egységet olyan helyre, ahol gyakran tartózkodnak emberek.


Válasszon olyan helyet, ahol a kifújt levegő és az üzemi zaj nem zavarja a szomszédokat.

1.4 Ne telepítse a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyre. Ha ez elkerülhetetlen, akkor szereljen fel egy olyan védőtetőt, ami nem interferál a légárammal.

1.5 Mindig tartsa be a lenti ábrán jelzett védőtávolságokat

1.6 A kültéri egységet stabil, kellő teherbírású, biztonságos alapzatra telepítse

1.7 A vibrációs eredetű zajok kiküszöbölése érdekében a kültéri egység alá szereljen rezgéscsillapító gumibakokat

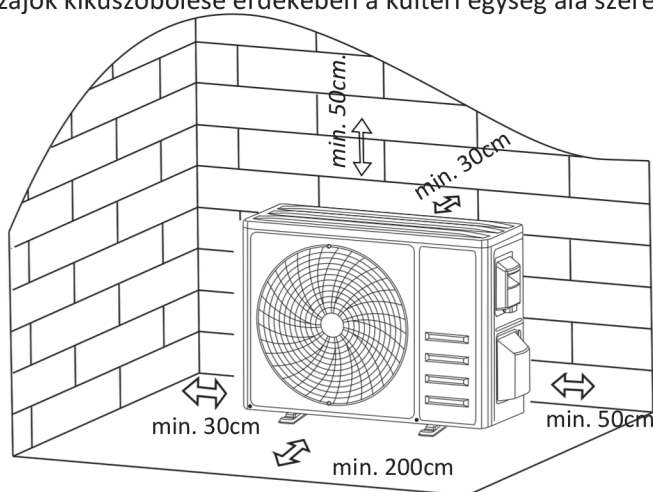


2.lépés: A kondenzvíz cső beszerelése

2.1 Ez az alkatrész csak a hűtő/fűtő típusoknál van

2.2 Helyezze a kivezető pipát a kültéri egység alján erre a célra kialakított furatba

2.3 Csatlakoztassa az elvezető csövet a kivezető pipára (a csatlakozás legyen megfelelően stabil)

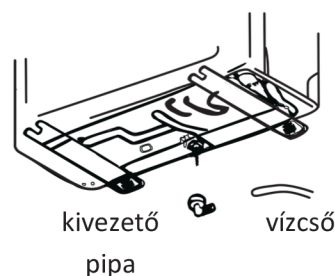

3.lépés: A kültéri egység rögzítése


3.1 Ha beton alpra telepíti a készüléket, akkor fúrjon a telepítési méreteknak megfelelően 4 furatot az alapba, és helyezzen a furatokba dűbeleket

3.2 Rögzítse az alaphoz a berendezést csavarokkal

3.3 Javasolt a gép lábai alá rezgéscsillapító gumialátéteket helyezni a keletkező üzemi zajok csökkentése érdekében

3.4 Húzza szorosra a rögzítő csavarokat

Megjegyzés: Ha a kültéri egységet fali konzolra szereli, akkor kövesse a fali konzol telepítési útmutatójában megadott előírásokat. A konzol (és a fal) legyen képes elviselni a kültéri egység tömegének legalább négyszeresét.

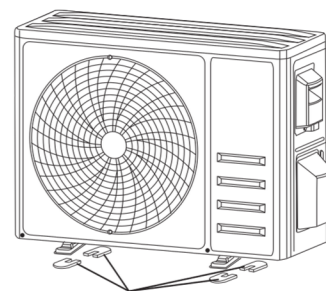


4 db rezgéscsillapító gumi

A csővezet előkészítése


1. A cső és a vezetékek vágása

- Használjon speciális vágó eszközt
- Mérje le a szükséges csőhosszt
- A csővezet hosszát hagyja egy kicsit hosszabbra
- A vezetékek kb. 1,5 m-el hosszabbnak kell lennie, mint a csővezetnek

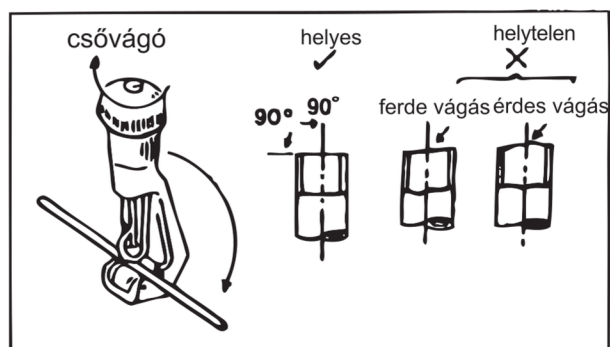


2. Sorjázás

- Tisztítsa meg a cső belsejét
- A sorjázás közben a nyitott csővég lefelé álljon, hogy a csőbe ne tudjon szennyeződés kerülni

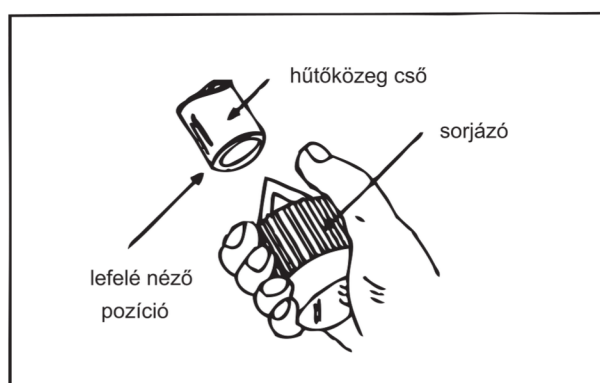


3. Peremezés

- Helyezze a csőre a hollandereket, és peremezze meg a cső mindkét végét. A perem szükséges magassága 0,5 mm. A peremezés legyen teljesen körkörös és egyenletes, bemaródásoktól mentes.

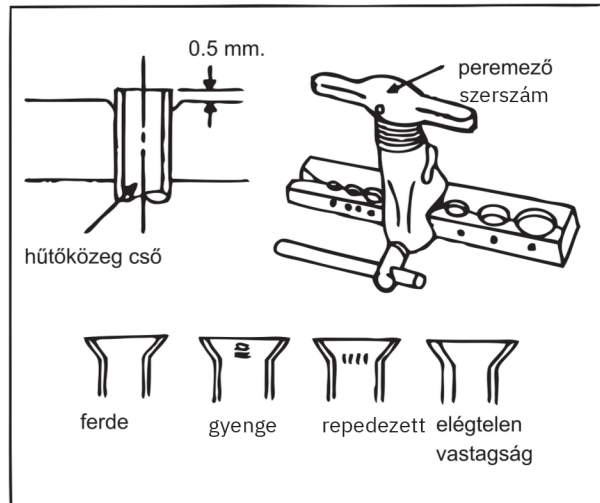

4. Vezetékelés és bandázsolás


(lásd magyarázó ábra)

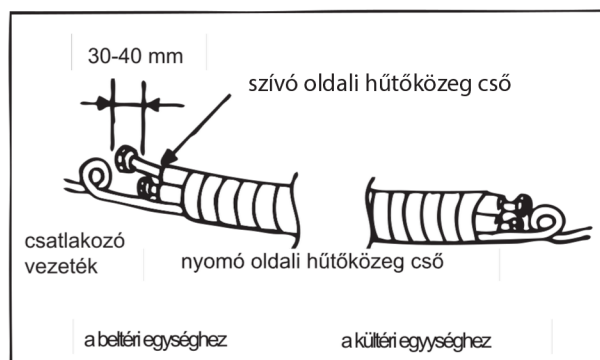

A KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE


4. lépés: Vezetékelés

- 4.1 Kereszthornyú csavarhúzó segítségével óvatosan vegye le a sorkapocs fedelet
 - 4.2 Tekerje ki a kábelrögzítő csavarjait, és vegye ki azt
 - 4.3 A sorkapocs fedél belső oldalán található kapcsolási rajz szerint kösse be a vezetékeket a sorkapocsba. Vigyázzon a sorrendre, és az érintkezésekre. Biztonságosan húzza meg a csvarokat.
 - 4.4 Szerelje vissza a kábel leszorítót, és a sorkapocs fedelet
- Megjegyzés: Az elektromos bekötés közben a rendszer legyen árammentes!**

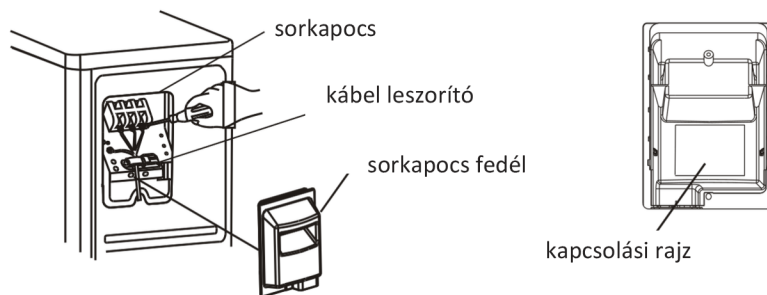

5. lépés: A hűtőköri csővezet csatlakoztatása

- 5.1 Szerelje le a sarokszelep burkolatot
- 5.2 Vegye le a szelepekről a védőkupakot
- 5.3 Vegye le a cső végéről a védőkupakot, és ellenőrizze, hogy a csőekben nincs-e szennyeződés
- 5.4 Állítsa a csővéget és hollandert tengelyesen középpontba a sarokszelep csatlakozásával, majd kézzel húzza meg a hollandert, amennyire csak lehet.
- 5.5 A szeleptestet villáskulccsal megtámasztva, nyomaték kulccsal húzza meg a hollandereket a külön táblázatban megadott nyomaték értékkel

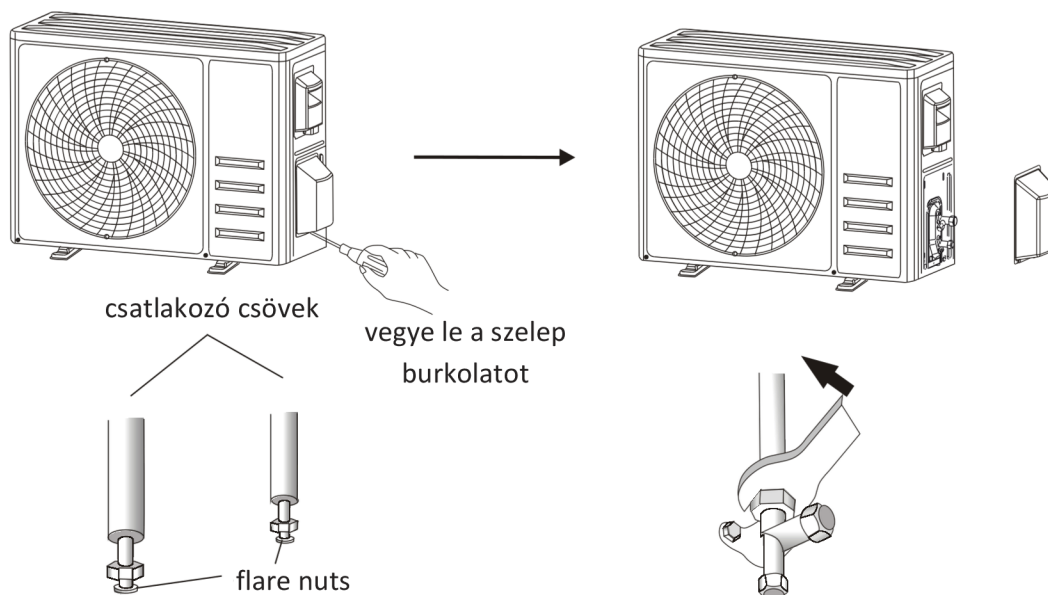

A kültéri egység telepítése

6.lépés: Vákuumolás

6.1 Szerelje le a szívó oldali sarokszelepről a védőkupakot

6.2 Csatlakoztassa az órákészlet szívó oldali szervíz tömlőjét a szívó oldali szelepre

6.3 Csatlakoztassa az órákészlet másik (középső) szervíz tömlőjét a vákuumszivattyúra

6.4 Nyissa ki az órákészlet szívó oldali szelepét (a nyomó oldal maradjon zárva)

6.5 Indítsa be a vákuumszivattyút, és kezdje meg a vákuumolást

6.6 A vákuumolási időtartam legyen legalább 15 perc, és a végvákuum értéke érje el a legalább -0,1 MPa értéket.

6.7 Zárja el az órákészlet szívó oldali szelepét, és állítsa le a vákuumszivattyút

6.8 Várjon 5 percet és győződjön meg róla, hogy a vákuum értéke nem emelkedik 0,005 MPa értéknél többet


6.9 Nyissa ki a szívó oldali sarokszelepet imbusz kulccsal óramutató járással ellentétesen 1/4 fordulatra, és engedjen némi hűtőközeget a rendszerbe. Kb. 5 mp. elteltével zárja el a sarokszelepet és vegye le róla a szervíz tömlőt.

6.10 Végezzen szivárgás ellenőrzést

6.11 Nyissa ki mindkét sarokszelepet teljesen, és engedje rá a hűtőközeget a rendszerre.

6.12 Szerelje vissza a sarokszelepekre a védőkupakokat

6.13 Szerelje vissza a védőburkolatot

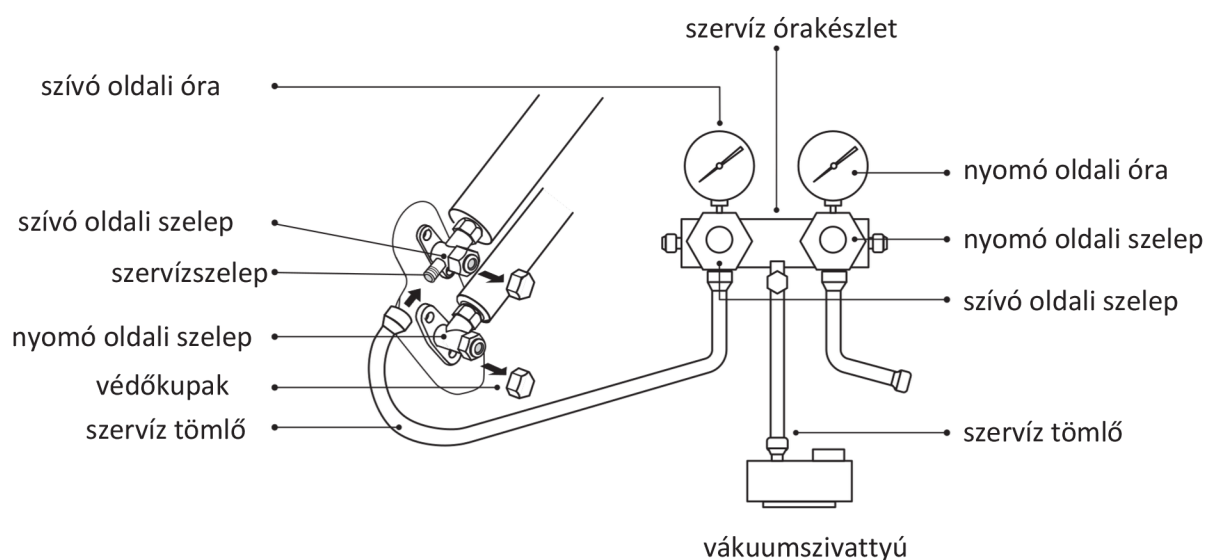

Műszaki adatok

Típus			TCE-12FRS2/FBI
Hűtőteljesítmény		W	3500 (150~4200)
Fűtőteljesítmény		W	3700 (150~5200)
Pdesignc		W	3500
Pdesignh		W	2550
Tapeszültség			220-240V~ / 50Hz / 1P
A betap helye			belteri egység
Megengedett feszültség tartomány		V	165~265
Üzemi áramfelvétel		A	4.1 (0.5~8.6)
	Hűtés	A	3.8 (0.5~9)
	Fűtés	W	920 (75~1850)
Felvett teljesítmény		W	840 (75~2000)
SEER		W / W	8,5
Energia osztály (hűtés)			A++
SCOP		W / W	4,5
Energia osztály (fűtés)			A+
Éves energia fogyasztás		kW h / év	144
	Hűtés	kW h / év	793
	Fűtés		
Hűtőköri adatok			
Hűtőközeg fajta/Töltet/GWP/CO2 egyenérték			R32 / 0.71kg / 675 / 0.544 tonna
Csővezet	Gáz	mm	9,53
	Folyadék	mm	6,35
Megengedett max. csőhossz		m	25
Megengedett szintkülönbség		m	10
Egyéb adatok			
Üzemi hőmérséklet tartomány	Kültér	□	Hűtés: -15-53 / Fűtés: -20-30
	Beltér	□	Hűtés: 17-32 / Fűtés: 0-30
Parátlamítás		liter/óra	1,2
Beltéri egység hangteljesítményszint (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	52/50/46/41/39
Külséri egység hangteljesítményszint		dB (A)	63
Külséri egység legszállítás		m ³ /h	2200
Befoglaló méretek (W*H*D)	Beltéri egység	mm	898×313×210
	Külséri egység	mm	795×305×549
Nettó tömeg	Beltéri egység	kg	11
	Külséri egység	kg	25

Figyelem!

A hűtőközeg szivárgása hozzájárul a globális felmelegedéshez.

Minél kisebb egy hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (GWP), annál kevésbé járul hozzá a globális felmelegedéshez, ha a légkörbe kerül.

A készülékben található hűtőközeg GWP-je 675.

Ez azt jelenti, hogy ha ebből a hűtőközezből 1 kg a légkörbe kerülne, akkor a globális felmelegedésre 100 év alatt 675-ször akkora hatást gyakorolna, mint 1 kg szén-dioxid.

ALFASONIC KFT.

H - 1165 Budapest, Imre utca 7.

Tel: 06-1-296-2720

info@alfasonic.hu

www.alfasonic.hu

Alfasonic