



FreshIN 2.0



Oldalfali klímaberendezés

TCE-12FRS2/FBI

Infra távirányító
Használati útmutató

2024

Köszönjük, hogy a TCL FreshIN 2.0 oldalfali klímaberendezést választotta! Kérjük, hogy a használati útmutatót figyelmesen olvassa el, és őrizze meg, mert az a későbbiekben is hasznos lehet! Ha elveszítené a használati útmutatót, akkor azt a későbbiekben letöltheti a honlapunkról is.

A TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító KIJELZŐJE

No.	Szimbólum	Jelentés
1		Elem töltöttség kijelző
2		Automatikus üzemmód
3		Hűtés üzemmód
4		Szárítás üzemmód
5		Ventilátor üzemmód
6		Fűtés üzemmód
7		AI ECO üzemmód
8		Időzítés
9		Hőmérséklet kijelzés
10		Ventilátor sebesség: Auto/alacsony/alcsony-közép/közepes/közép-magas/magas
11		Némítás
12		TURBO funkció
13		Fel/le legyezés
14		Jobbra/balra legyezés
15		Éjszakai üzemmód
16		Egészség funkció
17		I FEEL funkció
18		8°C temperálás funkció
19		Parancs visszajelzés
20		Enyhe légáram
21		Gyermekzár
22		Kijelző világítás be/ki
23		GEN funkció
24		Öntisztítás funkció
25		Penész elleni védelem
26		Friss levegő funkció



A kijelző és a távirányító egyes funkciói a modelltől függően eltérőek lehetnek.

A TÁVIRÁNYÍTÓ

No.	Gombok	Funkció
1		A berendezés be/kikapcsolása
2		A hőmérséklet és/vagy az időzítő óra érték növelése
3		A hőmérséklet és/vagy az időzítő óra érték csökkentése
4	MODE	Üzem mód kiválasztás (AUTO,HŰTÉS,SZÁRÍTÁS,VENTILÁTOR,FŰTÉS)
5	AI ECO	Az AI ECO funkció be/kikapcsolása
		Hosszan nyomva tartva aktiválja a 8°C temperálást
6	TURBO	A TURBO funkció be/kikapcsolása
7	FAN	A ventilátor fordulatszámának kiválasztása (auto/néma/alcsony/alcsony-közép/közepes/közép-magas/magas)
8	TIMER	Az időzítés be/kikapcsolásának állítása
9	SLEEP	Az éjszakai üzemmód be/kikapcsolása
10	DISPLAY	A LED kijelző világításának be/kikapcsolása
11		A fel/le legyezés be/kikapcsolása, és a legyezés szögének beállítása
12		A jobb/bal legyezés be/kikapcsolása, és a legyezés szögének beállítása
13	I FEEL	Az I FEEL funkció be/kikapcsolása
14	MUTE	A némítás funkció be/kikapcsolása
		Hosszan nyomva tartva a GEN funkció be/kikapcsolása (modell függő)
15	MODE + TIMER	A Gyermekezár be/kikapcsolása
16	GENTLE WIND	Az enyhe légáram funkció be/kikapcsolása (modell függő)
17	HEALTH	Az egészség funkció be/kikapcsolása (modell függő)
		Az öntisztítás funkció be/kikapcsolása
18	FRESH AIR	A friss levegő funkció be/kikapcsolása
19	FRESH AIR FAN	Friss levegő ventilátor sebessége: A friss levegő funkció bekapcsolása után ezzel a gombbal állítható a friss levegő ventilátor sebessége, és a fokozatok alacsony-közepes-magas-intelligens között váltakoznak.
20	FRESH AIR+HEALTH	Nyomja meg egyszerre a "Fresh Air Fan" és "Health" gombokat, ekkor a kódmaster kijelzőjén megjelenik a friss levegő szűrő fennmaradó százaléka.



A kijelző és a távvezérlő egyes funkciói modellel függően eltérőek lehetnek



A gombok és a visszajelzők helye és alakja, illetve a kijelzések modellel függően eltérhetnek, de a funkciójuk azonos



Az egység hangjelzéssel nyugtázza minden egyes gombnyomás sikeres érzékelését

A TÁVIRÁNYÍTÓ

Az elemek cseréje

Vegye le a távirányító hátsó oldalán lévő elemtartó fedelet (a nyíl irányba tolva).
Vegye ki a használt elemeket, majd helyezze be polaritás helyesen az új elemeket.




A távirányítóba 2 db LRO3 AAA (1,5 V) elem szükséges

Soha ne használjon tölthető elemeket!

Az elemeket mindig egyszerre cserélje újakra, és csak azonos típusú elemeket használjon.

A használt elemeket tilos a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. Kezelje azokat szelektíven, és az erre szakosodott gyűjtőhelyen adja le.

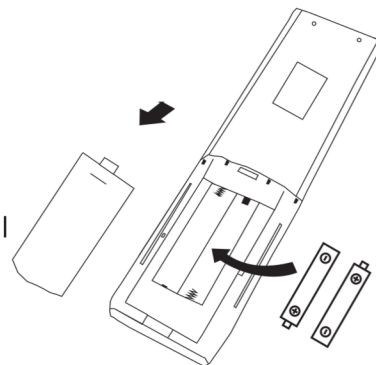

Megjegyzés:

1. A távirányító mutasson a berendezés kijelzője felé, amikor kapcsolja a készüléket
2. A készülék és a távirányító között ne legyen semmi, ami akadályozza a távirányító jelének továbbítását
3. A távirányítót soha ne hagyja olyan helyen, ahol napsugárzásnak van kitéve
4. A távirányító legyen legalább 1 m (ha lehet több) távolságban TV és más elektromos készülékektől

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

Hűtés üzemmód

COOL ❄️

Ebben az üzemmódban a berendezés csökkenti a helyiség hőmérsékletét és páratartalmát is.

A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a MODE gombot annyiszor, hogy a kijelzőn ❄️ ikon jelenjen meg.

Utána a   gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet

Ventilátor üzemmód (nem FAN gomb)

FAN 🌀

Csak ventilátor üzem.

Nyomja meg annyiszor a MODE gombot, hogy a kijelzőn 🌀 ikon jelenjen meg.

Szárítás (párátlanítás) üzemmód

DRY 💧

Ebben a módban a készülék csökkenti a helyiség páratartalmát.

Nyomja meg annyiszor a MODE gombot, hogy a kijelzőn 💧 ikon jelenjen meg.

Ez egy automatikusa üzemelő funkció gyári beállításokkal.

Automatikus üzemmód

AUTO 🔄

Nyomja meg annyiszor a MODE gombot, hogy a kijelzőn 🔄 ikon jelenjen meg.

Ebben a módban a készülék automatikusan, a gyárilag előre programozott módon üzemel.

Fűtés üzemmód

HEAT ☀️

Ebben az üzemmódban a berendezés növeli a helyiség hőmérsékletét.

A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a MODE gombot annyiszor, hogy a kijelzőn ☀️ ikon jelenjen meg.

Utána a   gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

⚠️ Fűtés üzemmódban a készülék automatikusan aktiválhatja a leolvasztás funkciót, hogy a hőcserélőn képződő jegesedést eltávolítsa a hatékonyabb működés érdekében. A leolvasztás kb. 2-10 percig tart, és utána a berendezés visszakapcsol fűtés üzemre.

Ventilátor sebesség (FAN gomb)

FAN 🌀

Ezzel a gombbal változtatható a ventilátor fordulatszáma.

A FAN gomb nyomogatásával léptethető a ventilátor fordulatszáma: AUTO/NÉMA/ALACSONY/ALACSONY-KÖZÉP/KÖZEPES/KÖZÉPMAGAS/MAGAS/TURBO sorrendben



Gyermekzár

1. Tartsa lenyomva a MODE és TIMER gombokat együttesen a bekapcsoláshoz (a kikapcsolás is így történik) 2. Bekapcsolt állapotban az egyes gombok nem aktívak.

A távirányító használata

TIMER (időzítés) funkció ---- TIMER ON



A beállított időpontban automatikusan bekapcsol a készülék.

A készülék kikapcsolt állapotában lehet beállítani a bekapcsolás időzítést

A beállítás az alábbiak szerint történik:

1. Nyomja meg a TIMER gombot, és a kijelzőn

ikonok jelennek meg és villognak.

2. A gombokkal állítsa be a kívánt bekapcsolási időpontot. A gombok minden megnyomására fél órával emelkedik (csökken) az idő 0-10 óráig, majd egy órával 10-24 óra között.

3. A beállítás mentéséhez nyomja meg a TIMER gombot

4. Állítsa be a kívánt üzemmódot (hűtés, fűtés, auto, ventilátor, szárítás), majd állítsa be a ventilátor fordulátát. Utána a gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Beállítás törlése a TIMER gombbal.

TIMER (időzítés) funkció ---- TIMER OFF



A beállított időpontban automatikusan kikapcsol a készülék.

A készülék bekapcsolt állapotában lehet beállítani az időzített kikapcsolást.

A beállítás az alábbiak szerint történik:

1. Kapcsolja be a készüléket

2. Nyomja meg a TIMER gombot, majd a

gombokkal állítsa be a kívánt időpontot.

3. A beállítás mentése a TIMER gombbal.

Beállítás törlése a TIMER gombbal.

Megjegyzés: Ha a beállítás közben 5 másodpercig nem nyom meg gombot, akkor a program mentés nélkül kilép.

SWING (legyezés) funkció




1. A SWING gombbal kapcsolja be a zsalu mozgatót

1.1 Nyomja meg a gombot a fel/le legyezéshez (a távirányítón ikon jelenik meg).

1.2 Nyomja meg a gombot a jobbra/balra legyezéshez (a távirányítón ikon jelenik meg).

1.3 Ha a gombot ismét megnyomja, a legyezés megáll az épp aktuális szögben.

2. Hosszan nyomva a gombokat, további szögek választhatók.

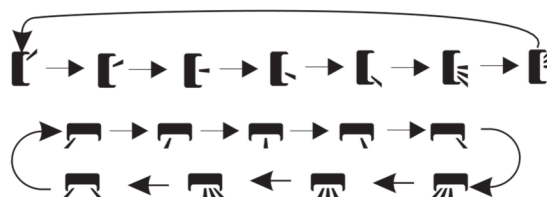

⚠ Soha ne mozgassa kézzel a zslukat, mert a mozgató szerkezet elromolhat.

⚠ Soha ne nyúljon sem kézzel, sem eszközzel az üzemelő berendezésbe, mert baleset és/vagy a készülék meghibásodása történhet.

TURBO funkció



Nyomja meg a TURBO gombot a funkció aktiválásához (a kijelzőn ikon jelenik meg).

A gomb ismételt megnyomására a funkció kikapcsol. Hűtés/Fűtés módban a készülék gyors hűtés / gyors fűtés üzemre kapcsol és a ventilátor a legmagasabb fordulaton üzemel.

A távirányító használata

MUTE (némítás) funkció



1. Nyomja meg a MUTE gombot a funkció aktiválásához (a kijelzőn  ikon jelenik meg).

2. MUTE módban a ventilátor sebessége a kijelzőn AUTO, és a ventilátor a legkisebb fordulatszámon üzemel.

3. A FAN/TURBO/SLEEP gomb megnyomására a funkció kikapcsol.

SLEEP (éjszakai) üzemmód



Ez egy gyárilag előprogramozott üzemmód.

Nyomja meg a SLEEP gombot a funkció bekapcsolásához (a kijelzőn  ikon jelenik meg).

A gomb újbóli megnyomásával kikapcsol.

10 óra üzemelés után a program kilép, és a készülék visszaáll az előző üzemmódra.

I FEEL funkció (opcionális)



Nyomja meg az I FEEL gombot a funkció bekapcsolásához (a kijelzőn  ikon jelenik meg).

A gomb ismételt megnyomására kikapcsol a funkció.

Ebben a módban a készülék a távirányító által érzékelt hőmérséklet alapján üzemel.

ECO funkció



Ebben a módban a készülék automatikusan állítja az üzemelést az energiatakarékosság érdekében.

Az ECO gomb megnyomásával kapcsolható be a funkció (a kijelzőn  ikon jelenik meg).

Ismételt megnyomásra kikapcsol a funkció.

Note: Az ECO funkció fűtés és hűtés módban érhető el.

DISPLAY funkció (beltéri egység kijelző)



A LED kijelző be-/kikapcsolására szolgál.

Nyomja meg a DISPLAY gombot a kijelző kikapcsolásához.

Ismételt megnyomásra bekapcsol a kijelző.

GEN funkció (opcionális)



1. Kapcsolja be a beltéri egységet, majd tartsa le nyomva 3 másodpercig a MUTE gombot.

Kikapcsolás ugyanígy.

2. Ha a funkció aktív, akkor a MUTE gombbal lehet választani L3-L2-L1-OF beállítást.

3. Ha az OF a választott érték, akkor 2 mp. várakozás után a funkció kilép.

Reset Wi-Fi

1. Módszer: nyomja meg a DISPLAY gombot hatszor 8 másodpercen belül

2. Módszer: nyomja meg az ECO gombot hatszor 8 másodpercen belül

3. Módszer: tartsa hosszan lenyomva a MODE és  gombokat

Két sípszót fog hallani, és a kijelzőn CE, vagy AP felirat jelenik meg.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

SELF-CLEAN (ÖNTISZTÍTÁS) opcionális

Az ak váláshoz kapcsolja ki a berendezést, majd nyomja meg a HEALTH gombot. A sípszó után [AC] ikon jelenik meg a kijelzőn, és  ikon jelenik meg a távirányítón.

- 1.A funkció eltávolítja az elpárologtatóról a rajta lévő szennyeződéseket, és baktériumokat.
- 2.A funkció kb. 30 percig üzemel, és utána a berendezés visszatér a normál üzemre.
Ha közben megnyomja a  gombot, akkor a funkció kikapcsol.
A folyamat végén két sípszó hallható.

 A folyamat közben előfordulhat, hogy az alkatrészek hőtágulásából eredő zaj hallható.

 Javasoljuk a funkciót az alábbi feltételek esetén üzemeltetni:

Beltéri egys.	Hőmérséklet (oC)
Kültéri egys.	5 (oC) < hőm. < (30oC)

 Javasolt a funkciót 3 havonta lefuttatni.

8oC Temperálás (opcionális)

- 1.Tartsa lenyomva az ECO gombot kb. 3 mp.-ig.
A távirányítón  C ikon jelenik meg.
- 2.Ebben a funkcióban a berendezés automatikusan elkezd fűteni, ha a hőmérséklet 8 o C alá csökken, és minaddig fűt, amíg a hőmérséklet el nem éri a 9 o C értéket (ekkor készenlétre kapcsol).
- 3.Ha a helység hőmérséklete magasabb, mint 18 oC, akkor a berendezés automatikusan kilép ebből a funkcióból.

Enyhe légáram (opcionális)

- 1.Kapcsolja be a beltéri egységet, állítsa azt hűtés üzemmódba, majd nyomja meg a GENTLE WIND gombot. A távirányítón  ikon jelenik meg. A gomb ismételt megnyomására a funkció kikapcsol.
- 2.Ebben a módban a készülék bezárja a vertikális zsalukat, és ezáltal növekszik a komfort érzet.

Health (UV) funkció (opcionális)

- 1.Kapcsolja be a beltéri egységet, majd nyomja meg a HEALTH gombot. A távirányítón  ikon jelenik meg.
Kikapcsolás a gomb ismételt megnyomásával.
- 2.Ha a funkció aktív, akkor bekapcsol az UVC világítás (model függő), és megkezdődik a sterilizálás.

Fresh Air (friss levegő) funkció

FRESH AIR Ebben a módban a készülék friss levegőt vezet a helységbe a kültérből.

Tartsa lenyomva addig a **FRESH AIR** gombot, míg meg nem jelenik a kívánt ventilátor sebesség (alacsony, közepes, magas, OFF).
A kijelzőn az alábbiak láthatók:

Megjegyzés

- A hűtés, légellátás, fűtés, automatikus mód indítási állapotában vagy a leállított állapotban a friss levegő, elszívott levegő, légzés, tisztítás vagy a friss levegő funkció kikapcsolása bekapcsolható.
- A páratlanítási mód indítási állapotában az elszívott levegő, tisztítás vagy friss levegő funkció bekapcsolható.
- A friss levegő gombot 3 másodpercig nyomva tartva visszaállítható a friss levegő szűrő időzítése. Ugyanakkor a „Fresh Air” és „Health” gombok egyidejű megnyomásával lekérdezhető a friss levegő szűrő fennmaradó százaléka.

A TÁVIRÁNYÍTÓ

TVOC funkció (opcionális)

Ez a funkció lehetővé teszi bizonyos, a helység légtérében lévő káros gázok érzékelését, és a levegő minőségének kijelzését.

Ha a készülék rendelkezik ezzel a funkcióval, akkor üzemelés közben a kijelzőn az érzékelt koncentrációtól függően az alábbi látható:



1. Amikor a friss levegő beállításának állapota kék, a levegő minősége jobb; a friss levegő beállításának állapota narancssárgán jelenik meg, amikor a levegő minősége romlik. A narancs a legrosszabbat jelenti. (Megjegyzés: a levegőminőség-érzékelés tárgya a TVOC, például policiklusos aromás szénhidrogének, benzol, formaldehid, triklóretilén stb.).

2. Az összes panelkijelző fény, beleértve a TVOC-ot is, kikapcsolható a DISPLAY gomb megnyomásával.

3. A Friss Levegő funkció bekapcsolása javíthatja a beltéri levegő minőségét, de ha a kültéri légszennyezettség súlyos, ajánlott kikapcsolni a Friss Levegő funkciót.

4. Ha a készülék nem rendelkezik TVOC funkcióval, akkor működés közben 100%-ban kéken fog világítani, és a színe nem fog változni.

⚠ A TVOC érzékelés elsősorban különböző illékony szerves vegyületek, pl.: formaldehid, benzol, policiklikus aromás szénhidrogének, stb. érzékelésére szolgál, de a parfümök, WC víz, alkohol, légfrissítők, stb. növelhetik a koncentráció értékét.

⚠ A TVOC érzékelő inicializálást igényel minden aktiváláskor, ezért a bekapcsolás után várjon legalább 10 percet.

⚠ A TVOC érzékelő típusától, és működési elvétől függően a kijelző érték eltérő pontosságú lehet.

ALFASONIC KFT.

H - 1165 Budapest, Imre utca 7.

Tel: 06-1-296-2720

info@alfasonic.hu

www.alfasonic.hu

Alfasonic